

Appareil photo numérique HP Photosmart M305/M307 avec HP Instant Share

#### Guide de l'utilisateur



#### Informations juridiques

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties pour les produits et les services HP sont énoncées dans les documents de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Rien ici ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans ce document.

Windows  $^{\circledR}$  est une marque déposée aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

**S** Le logo SD est une marque de son propriétaire.

Imprimé en Chine

## Table des matières

Chapitre 1 -	
Mise en route1	1
Configuration	2
Fixation de la sangle 1	2
Installation des piles	(
Installation d'une carte mémoire (en option) 1	4
Mise en marche	
Sélection de la langue 1	6
Réglage de la date et de l'heure	6
Installation des logiciels	7
$Windows^{ exttt{ iny }}$	8
Macintosh	
Guide de l'utilisateur sur CD-ROM 1	9
Composants de l'appareil photo	2(
Arrière et côté de l'appareil photo2	
Avant, côté et dessous de l'appareil photo 2	26
Partie supérieure de l'appareil photo2	
Modes de l'appareil photo	
Menus de l'appareil photo	20
Utilisation du menu Aide	
Ecran d'état de l'appareil photo3	32
Restauration des paramètres antérieurs3	32
Chapitre 2 -	
Prises de vue et enregistrement	
de clips vidéo3	3
Prises de vues fixes	33
Enregistrement de commentaires audio	
avec les images fixes	32
Enregistrement de clips vidéo3	36
Utilisation du mode Prévisualisation	37
Mise au point	

Utilisation de la mise au point automatique	.39
Verrouillage de la mise au point	.41
Utilisation du zoom	
Zoom optique	
Zoom numérique	
Réglage du flash	
Utilisation des modes de prise de vue	
Utilisation des réglages du retardateur	.48
Utilisation du réglage Rafale	
Utilisation du menu Capture	
Aide pour les options de menu	
Compensation de l'exposition	.54
Qualité d'image	
Balance des blancs	.59
Sensibilité ISO	.61
Couleurs	
Incrustation de la date et de l'heure	.63
hapitre 3 -	
isualisation des images et des clips vidéo	
Utilisation du mode Lecture	.65
Ecran de résumé du nombre d'images	.68
Visualisation de miniatures	
Agrandissement d'images	.70
Utilisation du menu Lecture	.71
Suppression	
Commentaire audio	.75
D	7/

Chapitre 4 -	
Utilisation de HP Instant Share7	7
Utilisation du menu HP Instant Share	8'
Configuration des destinations dans le menu	
HP Instant Share	9
Configuration des destinations sur	
un ordinateur Windows 8	31
Configuration des destinations sur	
un ordinateur Macintosh	3
Sélectionner les images pour les destinations	
HP Instant Share	34
Comment HP Instant Share envoie les images	
par courrier électronique 8	86
Chapitre 5 -	
Transfert et impression d'images8	
Transfert d'images vers l'ordinateur 8	37
Impression directe d'images à partir	
de l'appareil photo	39
Chapitre 6 -	_
Utilisation du menu Configuration	3
Luminosité de l'écran	
Sons de l'appareil	
Prévisualisation au démarrage	
Date et heure	
Configuration USB	
Configuration TV	
Langue9	
Copie des images sur la carte mémoire10	O

Shapine 1 -	
Dépannage et assistance	
Réinitialisation de l'appareil photo	.102
Utilisation de l'appareil photo sans installer	
le logiciel HP Image Zone	.103
Transfert d'images vers un ordinateur sans	
le logiciel HP Image Zone	.104
Utilisation d'un lecteur de carte mémoire .	.104
Configuration de l'appareil photo en	
tant que lecteur de disque	.107
Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo	.109
Problèmes et solutions	.110
Messages d'erreur apparaissant	
sur l'appareil photo	.125
Messages d'erreur affichés par l'ordinateur	.138
Assistance	
Site Web HP Accessibility	
Site Web HP Photosmart	
Processus d'assistance	.142
Assistance téléphonique	
aux Etats-Unis et au Canada	.144
Assistance téléphonique en Europe,	
au Moyen-Orient et en Afrique	.145
Autres services d'assistance téléphonique	
dans le monde	.147
Annexe A -	
Gestion des piles	
Caractéristiques principales des piles	
Prolongation de l'autonomie des piles	.150
Précautions de sécurité lors de l'utilisation	
de piles NiMH	
Performances par type de pile	
Voyants de charge	.154

Rechargement des piles NiMH	. 155
Précautions de sécurité pour le	
rechargement des piles NiMH	. 157
Mise en veille et économie d'énergie	. 158
Annexe B -	
Achat d'accessoires pour l'appareil photo	.159
Annexe C -	
Caractéristiques techniques	.163
Capacité de la mémoire	. 169



## Chapitre 1 -Mise en route

Félicitations pour l'achat de cet appareil photo numérique HP Photosmart ! Il est doté de nombreuses fonctionnalités vous permettant d'améliorer vos capacités photographiques, y compris 7 modes de prise de vue, HP Instant Share, la possibilité d'imprimer directement, des commandes manuelles et automatiques, un système d'aide intégré à l'appareil et une station d'accueil en option.

Grâce à HP Instant Share, vous pouvez par exemple sélectionner des images pour qu'elles soient automatiquement envoyées vers vos destinations préférées (adresses électroniques et albums en ligne) lors de la prochaine connexion de l'appareil photo à l'ordinateur. Vos amis et vos proches peuvent recevoir et visualiser facilement vos images : plus de pièces jointes volumineuses et compliquées à gérer. La fonction d'impression directe vous permet quant à elle de sélectionner les images contenues dans votre appareil pour qu'elles soient imprimées automatiquement la prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre ordinateur. Vous pouvez également connecter votre appareil photo directement à une imprimante HP Photosmart ou compatible PictBridge sans passer par votre PC!

Pour bénéficier de capacités photographiques encore plus étendues, vous pouvez acheter une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M. Cette



dernière vous permet de transférer aisément vos photos vers un ordinateur, une imprimante ou un téléviseur et de recharger les piles NiMH (Nickel Metal Hybride) de votre appareil photo. La station d'accueil constitue en outre un rangement pratique pour votre appareil.

## Configuration

Pour déterminer l'emplacement d'un composant de votre appareil photo (telle qu'un bouton ou un voyant) tout en suivant les instructions de cette section, reportez-vous à la section Composants de l'appareil photo à la page 20.

### Fixation de la sangle

Fixez la sangle à l'attache prévue à cet effet située sur le côté de l'appareil, comme indiqué.



### Installation des piles

- 1 Ouvrez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile sur le côté de l'appareil photo en le faisant glisser vers le bas de l'appareil photo.
- 2 Insérez les piles conformément au schéma figurant à l'intérieur du volet.
- 3 Si vous voulez installer une carte mémoire en option, laissez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile ouvert et passez à la section Installation d'une carte mémoire (en option) à la page 14.



Toutefois, si vous n'avez pas de carte mémoire en option à installer, fermez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile en poussant le volet vers le bas puis en le faisant glisser vers le haut de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Passez ensuite à la section Mise en marche à la page 15.

REMARQUE Les appareils photo numériques usent les piles bien plus rapidement que les appareils argentiques. L'autonomie des piles dans les appareils photo numériques se compte en heures et en minutes plutôt qu'en années comme sur les appareils photo argentiques. L'autonomie des piles peut varier fortement selon les utilisateurs, en fonction des modes que ces derniers utilisent le plus fréquemment. Pour savoir comment optimiser l'autonomie des piles, reportez-vous à l'Annexe A - Gestion des piles à la page 149.

REMARQUE Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur HP (en option) pour alimenter l'appareil photo. Si vous utilisez des piles NiMH rechargeables, vous pouvez les recharger dans l'appareil photo en utilisant l'adaptateur secteur HP en option ou la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M (en option), ou encore les recharger séparément dans le chargeur rapide HP Photosmart (en option). Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Annexe B - Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 159.

# Installation d'une carte mémoire (en option)

Si vous n'avez pas de carte mémoire en option à installer, ignorez cette section et passez à la section suivante, **Mise en marche** à la page 15.

Votre appareil photo dispose d'une mémoire interne vous permettant d'enregistrer des images et des clips vidéo. Vous pouvez néanmoins enregistrer ces derniers sur une carte mémoire (achetée séparément). Pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge, reportez-vous à la section **Stockage** à la page 166.

Lorsque vous installez une carte mémoire dans votre appareil photo, tous les nouveaux clips vidéo et images sont stockés sur celle-ci. La mémoire interne de votre appareil n'est utilisée que lorsque ce dernier ne contient aucune carte mémoire.

- 1 Lorsque le volet du compartiment de la carte mémoire/pile est ouvert, insérez la carte mémoire dans le petit logement situé sous les piles, le côté cranté de la carte en premier, comme illustré. La carte ne peut rentrer que dans un sens ; ne forcez pas. Assurez-vous que la carte mémoire est bien positionnée.
- 2 Pour fermer le volet du compartiment de la carte mémoire/pile, enfoncez-le puis faites-le glisser vers le haut de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour retirer la carte mémoire, vous devez d'abord éteindre l'appareil photo. Ouvrez ensuite le volet du compartiment de la pile/carte mémoire et enfoncez le bord supérieur de la carte mémoire ; celle-ci s'extraira alors du logement.

#### Mise en marche

Pour allumer votre appareil photo, poussez le bouton 
ON/OFF vers la droite, puis relâchez-le.

L'objectif se déploie et le voyant Alimentation situé à gauche de l'interrupteur DN/OFF s'allume en vert.

#### Sélection de la langue

La première fois que vous allumez l'appareil photo, l'écran ci-dessous apparaît et vous invite à sélectionner la langue de votre choix.

- Sélectionnez la langue à l'aide des boutons
   du Sélecteur
- 2 Appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner la langue en surbrillance.



**REMARQUE** Pour modifier la langue ultérieurement, utilisez le paramètre Langue du menu Configuration. Reportez-vous au Chapitre 6 - Utilisation du menu Configuration à la page 93.

#### Réglage de la date et de l'heure

L'appareil photo dispose d'une horloge permettant d'enregistrer la date et l'heure de chaque prise de vue. Ces informations sont enregistrées dans les propriétés de l'image, que vous pouvez voir lorsque vous affichez l'image sur votre ordinateur. La date et l'heure peuvent également être incrustées sur l'image visualisée (reportez-vous à la section Incrustation de la date et de l'heure à la page 63).

La première fois que vous allumez votre appareil photo, un écran **Date et heure** vous invitant à définir la date et l'heure apparaît une fois que vous avez sélectionné la langue.  Réglez la valeur de la sélection en surbrillance à l'aide des boutons



2 Appuyez sur les boutons **1** pour changer de sélection.

3 Répétez les deux premières étapes pour modifier la vale pusqu'à ce que la date, l'heure et leur format d'affichage soient correctement réglés.



- 4 Appuyez sur le bouton Menu/OK après avoir sélectionné les date et heure adéquates. Un écran de confirmation apparaît, vous demandant si la date et l'heure ont été correctement définies.
- 5 Si tel est le cas, appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner Qui.

Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton pour mettre en surbrillance Non, puis sur le bouton Menu/OK. L'écran Date et heure réapparaît. Répétez les étapes 1 à 5 pour définir les date et heure adéquates.

**REMARQUE** Pour modifier les paramètres de date et d'heure ultérieurement, utilisez le paramètre Date et heure du menu Configuration. Reportez-vous au Chapitre 6 - Utilisation du menu Configuration à la page 93.

#### Installation des logiciels

Le logiciel HP Image Zone vous permet de transférer les images contenues dans l'appareil photo, de les visualiser, de les modifier, de les imprimer ou de les envoyer par courrier électronique. Il vous permet également de configurer le menu HP Instant Share de l'appareil photo.

**REMARQUE** Vous pouvez utiliser l'appareil photo même si vous n'installez pas le logiciel HP Image Zone. Certaines fonctionnalités en seront toutefois affectées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone** à la page 103.

#### Windows<sup>®</sup>

Pour que le logiciel HP Image Zone soit correctement installé, vous devez avoir au minimum Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 sur Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me (Internet Explorer 6 est recommandé).

- Fermez tous les programmes et désactivez temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur.
- 2 Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur. Suivez les instructions de l'écran d'installation qui s'affiche automatiquement.
- **REMARQUE** Si l'écran d'installation n'apparaît pas, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Exécuter** et tapez **D:\Setup.exe** (où D correspond à la lettre désignant votre lecteur de CD). Cliquez ensuite sur **OK**.
- **REMARQUE** Si vous avez du mal à installer ou à utiliser le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse : www.hp.com/support pour plus d'informations.

#### Macintosh

- 1 Fermez tous les programmes et désactivez temporairement le logiciel antivirus de votre ordinateur.
- 2 Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur.

- 3 Cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM située sur le bureau.
- 4 Cliquez deux fois sur l'icône d'installation et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
- REMARQUE Avant de transférer les images de l'appareil photo vers votre ordinateur Macintosh via le logiciel HP Image Zone ou d'utiliser la fonctionnalité HP Instant Share, vous devez définir le paramètre Configuration USB sur Lecteur de disque sur l'appareil photo. Reportez-vous au Chapitre 6 Utilisation du menu Configuration à la page 93.
- **REMARQUE** Si vous avez du mal à installer ou à utiliser le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse : www.hp.com/support pour plus d'informations.

#### Guide de l'utilisateur sur CD-ROM


Vous trouverez le Guide de l'utilisateur de cet appareil photo (disponible en plusieurs langues) sur le CD-ROM du logiciel HP Image Zone. Pour afficher le guide de l'utilisateur de votre appareil photo, procédez comme suit :

- Insérez le CD-ROM du logiciel HP Image Zone dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2 Sur Windows : Cliquez sur Afficher le guide de l'utilisateur dans la page principale de l'écran d'installation du CD pour afficher le manuel d'utilisation.
  - Sur Macintosh: Consultez le fichier readme du dossier docs du CD du logiciel HP Image Zone pour trouver le guide de l'utilisateur dans votre langue.

### Composants de l'appareil photo

Dans les tableaux suivants, reportez-vous aux pages mentionnées entre parenthèses après les noms des différents composants pour accéder aux informations correspondantes.

### Arrière et côté de l'appareil photo

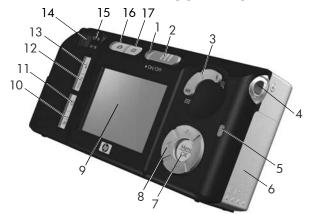

N°	Désignation	Description
1	Voyant d'alimentation	Voyant allumé — L'appareil est allumé. Clignotement rapide — L'appareil s'éteint en raison d'un manque d'alimentation de la pile. Clignotement lent — L'appareil photo recharge les piles depuis l'adaptateur secteur HP en option ou la station d'accueil pour appareils photo de série M HP Photosmart en option. Voyant éteint — L'appareil est éteint.
2	► Interrupteur ON/OFF (reportez-vous à la page 15)	Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil photo.
3	Bouton <b>Zoom</b> (reportez-vous à la page 42)	** Zoom arrière — Réglage de l'objectif sur la position grand angle pendant la prise de vue.     ** Miniatures — En mode Lecture, vous permet de visualiser vos photos et les premières images de vos clips vidéo sous la forme d'un tableau de neuf miniatures par écran.     ** Zoom avant — Réglage de l'objectif sur la position téléobjectif pendant la prise de vue.     ** Agrandir — En mode Lecture, vous permet d'agrandir une photo.
4	Attache sangle (reportez-vous à la page 12)	Permet d'attacher une sangle à l'appareil photo.

N°	Désignation	Description
5	Voyant de mémoire	<ul> <li>Clignotement rapide — L'appareil est en train d'écrire dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option qui est installée.</li> <li>Arrêt — L'appareil photo n'écrit pas dans la mémoire.</li> </ul>
6	Volet du compartiment de la carte mémoire/pile (reportez-vous aux pages 13, 14)	Permet d'accéder aux piles et à la carte mémoire en option ou de les retirer.
7	Bouton Menu/OK (reportez-vous aux pages 52, 71)	Vous permet d'afficher les menus  Capture et Lecture, de sélectionner des options de menu et de confirmer certaines actions dans l'écran de l'appareil.
8	Sélecteur avec boutons  et	Permet de naviguer entre les menus et les photos sur l'écran de l'appareil.
9	Ecran (reportez-vous à la page 37)	Permet de cadrer des photos et des clips vidéo à l'aide du mode <b>Prévisualisation</b> , puis de les visualiser ultérieurement en mode <b>Lecture</b> . Permet également d'afficher tous les menus.

N°	Désignation	Description
10	□/☑ Bouton HP Instant Share/ Print (reportez-vous à la page 77)	Active et désactive le menu HP Instant Share à l'écran.
11	© Bouton Retardateur/ Rafale (reportez-vous aux pages 48, 51)	Permet de choisir parmi les modes Normal, Retardateur, Retardateur - 2 photos et Rafale.
12	Bouton MODE (reportez-vous à la page 46)	Permet de choisir parmi différents modes de prise de vue pour prendre vos photos.
13	Bouton Flash (reportez-vous à la page 44)	Permet de choisir parmi les différentes options de flash.
14	Viseur (reportez-vous à la page 33)	Permet de cadrer le sujet de vos photos ou clips vidéo.

N°	Désignation	Description
15	Voyants du viseur	<ul> <li>Rouge en continu — La vidéo est en cours d'enregistrement.</li> <li>AF vert en continu — Une fois que vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course, l'appareil photo est prêt (l'exposition et la mise au point automatiques sont verrouillées et le flash est prêt). Ou, lorsque vous appuyez à fond sur le bouton Déclencheur pour prendre une photo, ce voyant s'allume en continu pour indiquer que l'exposition et la mise au point automatiques ont réussi.</li> <li>AF vert clignotant — Lorsque vous avez enfoncé le déclencheur à mi-course, soit une erreur de mise au point s'est produite, soit le flash est en cours de chargement, soit l'appareil photo est en train de traiter une photo (reportez-vous à la REMARQUE suivante).</li> <li>Voyants □ et AF clignotants — Une erreur s'est produite, empêchant l'appareil de prendre la photo (reportez-vous à la REMARQUE suivante).</li> </ul>
		REMARQUE Si une erreur empêche qu'une photo soit prise, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'appareil. Reportez-vous à Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo, à la page 125.

N°	Désignation	Description
16	■ Bouton Prévisualisation (reportez-vous à la page 37)	Active et désactive le mode Prévisualisation à l'écran.
17	■ Bouton Lecture (reportez-vous à la page 65)	Active et désactive la lecture à l'écran.


# Avant, côté et dessous de l'appareil photo



N°	Désignation	Description
1	Microphone (reportez-vous à la page 34)	Enregistre des sons (commentaires sonores et clips vidéo).
2	Voyant lumineux du <b>retardateur</b> (reportez-vous à la page 48)	Clignote pendant le compte à rebours avant la prise de vue ou l'enregistrement vidéo lorsque l'appareil est réglé sur Retardateur ou Retardateur - 2 photos.
3	Flash (reportez-vous à la page 44)	Renforce l'éclairage pour améliorer la qualité de la photo.

N°	Désignation	Description
4	©© Connecteur pour adaptateur secteur	Vous permet de connecter à l'appareil photo un adaptateur secteur HP pour un fonctionnement sans piles ou pour recharger les piles rechargeables NiMH de l'appareil photo.
5	Connecteur USB (reportez-vous aux pages 87, 89)	Permet de connecter un câble USB entre l'appareil photo et un ordinateur ou une imprimante doté(e) d'un port USB.
6	Fixation pour trépied	Permet d'installer l'appareil photo sur un trépied.
7	Connecteur de la station d'accueil de l'appareil photo (reportez-vous à la page 160)	Permet de connecter l'appareil photo à la station d'accueil HP Photosmart pour appareils de photo série M disponible en option.

#### Partie supérieure de l'appareil photo

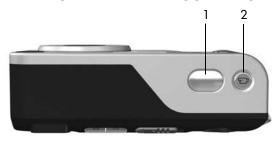

N°	Désignation	Description
1	Bouton Déclencheur (reportez-vous aux pages 33, 34)	Prend une photo et enregistre les sons.
2	□ Bouton Vidéo (reportez-vous à la page 36)	Démarre et interrompt l'enregistrement d'un clip vidéo.

## Modes de l'appareil photo

Votre appareil photo dispose de deux modes principaux, vous permettant de réaliser certaines tâches. Chacun de ces modes possède un menu qui lui est associé et que vous pouvez utiliser pour régler les options de l'appareil photo ou effectuer des tâches dans le mode en question. Reportez-vous à la section Menus de l'appareil photo à la page 29.

Capture — Permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo. Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Capture, reportez-vous au Chapitre 2 - Prises de vue et enregistrement de clips vidéo à la page 33.

▶ Lecture — Permet de revoir les photos et clips vidéo que vous avez capturés. Pour plus d'informations sur l'utilisation du mode Lecture, reportez-vous au Chapitre 3 - Visualisation des images et des clips vidéo à la page 65.

## Menus de l'appareil photo

Votre appareil photo dispose de cinq menus qui apparaissent sur l'écran situé au dos de l'appareil. Lorsqu'un menu est affiché, vous pouvez accéder aux autres menus en utilisant les onglets de menu situés en haut de l'écran. Pour afficher un autre menu, utilisez les boutons () permettant d'accéder à l'onglet du menu en question.

Pour afficher le menu Capture , appuyez sur le bouton

Prévisualisation pour activer la prévisualisation, puis sur le bouton

Menu/OK. Vous pouvez également appuyer simplement sur le bouton

Menu/OK lorsque la prévisualisation



est désactivée. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section **Utilisation du menu Capture** à la page 52.

Pour afficher le menu Lecture, appuyez sur le bouton Menu/OK lorsque vous êtes en mode Lecture. Si l'appareil n'est pas en mode Lecture, appuyez d'abord sur le bouton Lecture , puis sur le bouton Menu/OK. Pour plus d'informations



sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section Utilisation du menu Lecture à la page 71. Pour afficher le menu HP Instant Share ☑, appuyez sur le bouton HP Instant Share/Print ☑/☑. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce menu, reportez-vous à la section Utilisation du menu HP Instant Share à la page 78.



REMARQUE Pour utiliser le menu HP Instant Share ☑ pour envoyer des images vers des destinations autres que des imprimantes (par exemple des adresses électroniques ou d'autres services en ligne), vous devez d'abord configurer le menu. Reportez-vous à la section Configuration des destinations dans le menu HP Instant Share à la page 79.

Pour afficher le menu

Configuration %, accédez tout
d'abord au menu Capture, Lecture ou
HP Instant Share; utilisez ensuite les
boutons () pour accéder à l'onglet
du menu Configuration %. Pour plus

d'informations sur l'utilisation du

Pour afficher le menu Aide ?.



menu Configuration \$, reportez-vous au Chapitre 6 - Utilisation du menu Configuration à la page 93.

accédez tout d'abord au menu
Capture, Lecture ou HP Instant
Share; utilisez ensuite les boutons

pour accéder à l'onglet du menu
Aide ?. Pour plus d'informations sur
l'utilisation du menu Aide ?,
reportez-vous à la section suivante.



#### Utilisation du menu Aide

Le menu Aide ? fournit des informations et des conseils utiles sur l'utilisation de votre appareil photo.

- 1 Utilisez les boutons ( ) pour parcourir les onglets des différents menus et accéder à l'onglet du menu Aide ?. Le menu Aide ? apparaît sur l'écran de l'appareil.
- **3** Appuyez sur le bouton Menu/OK pour afficher la rubrique d'aide en question.
- **5** Appuyez sur le bouton Menu/OK pour quitter la rubrique d'aide et retourner au menu Aide ?.

## Ecran d'état de l'appareil photo

Un écran d'état apparaît pendant quelques secondes sur l'écran de l'appareil photo chaque fois que vous appuyez sur les boutons Flash \$, MODE ou Retardateur/Rafale Ulorsque la prévisualisation est désactivée.



Comme l'indique cet exemple, un texte descriptif sur le réglage en cours du bouton sur lequel vous venez d'appuyer apparaît en haut de l'écran. Au-dessous, les icônes du mode de déclenchement en cours d'utilisation apparaissent (Flash, Mise au point et Retardateur/Rafale), l'icône correspondant au bouton sur lequel vous venez d'appuyer étant en surbrillance. La partie inférieure de l'écran indique si une carte mémoire est installée (indiqué par l'icône SD), l'indicateur de charge (par exemple l'indicateur de pile faible ; reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 154), le nombre de photos restantes et le réglage de la Qualité d'image (indiqué dans l'exemple par le 3MP).

## Restauration des paramètres antérieurs

Les paramètres flash, mode de prise de vue et Retardateur/Rafale, ainsi que certains paramètres du menu Capture que vous modifiez par rapport à leur valeur par défaut, sont à nouveau modifiés lorsque vous éteignez l'appareil. Toutefois, vous pouvez rétablir les paramètres choisis la dernière fois en maintenant le bouton Menu/OK enfoncé tout en poussant l'interrupteur DN/OFF pour arrêter l'appareil. Les icônes des paramètres rétablis s'affichent alors dans l'écran Prévisualisation.

## Chapitre 2 -Prises de vue et enregistrement de clips vidéo

#### Prises de vues fixes

Vous pouvez prendre des photos à tout moment lorsque l'appareil est allumé, quel que soit le mode d'affichage. Par exemple, si un menu est affiché au moment où vous appuyez sur le déclencheur, ce menu est annulé et l'appareil prend une photo. Pour prendre une photo, procédez comme suit :

- 1 Cadrez le sujet de votre photo dans le viseur.
- 2 Stabilisez l'appareil photo (en particulier lorsque vous utilisez le zoom) et enfoncez à mi-course le déclencheur situé sur le dessus de



- l'appareil photo. L'appareil photo calcule, puis verrouille la mise au point et l'exposition. Le voyant AF du viseur s'allume en vert une fois la mise au point verrouillée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de la mise au point automatique à la page 39.
- 3 Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la photo. Vous entendez un déclic au moment où l'appareil prend la photo.

Une fois la photo prise, l'image apparaît pendant quelques secondes sur l'écran actif. Cette fonction est appelée affichage instantané. Vous pouvez supprimer la photo pendant l'affichage instantané en appuyant sur le bouton Menu/OK.

Vous pouvez aussi utiliser le mode Lecture pour visualiser les photos que vous avez prises. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Lecture à la page 65.

# Enregistrement de commentaires audio avec les images fixes

Il existe deux façons d'associer un commentaire audio à une image fixe :

- Ajoutez un commentaire audio ultérieurement ou ré-enregistrez le commentaire audio associé lors de la prise de vue. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Commentaire audio à la page 75.
- Enregistrez le commentaire pendant que vous prenez la photo, en suivant la procédure expliquée dans cette section. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode lorsque vous utilisez les paramètres Retardateur ou Rafale.

Un clip audio peut avoir la longueur que vous voulez ou celle autorisée par la mémoire de l'appareil photo.

- Appuyez à fond sur le bouton Déclencheur pour prendre la photo.
- 2 Maintenez le bouton Déclencheur enfoncé pour enregistrer le commentaire sonore. Une icône représentant un micro (♥) et un compteur audio s'affichent sur l'écran pendant l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, relâchez le bouton Déclencheur.

Pour arrêter l'enregistrement audio, relâchez le bouton Retardateur; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée. Une fois l'enregistrement terminé, l'image apparaît durant quelques secondes à l'écran en mode affichage instantané. Vous pouvez supprimer une image et le commentaire audio qui l'accompagne en affichage instantané; appuyez pour cela sur le bouton Menu/OK.

Pour supprimer un commentaire ou enregistrer un nouveau commentaire, utilisez l'option Commentaire audio dans le menu Lecture. Reportez-vous à la section Commentaire audio à la page 75.

**REMARQUE** Pour entendre des commentaires audio qui ont été ajoutés à vos photos fixes, vous devez utiliser un ordinateur ou une télévision. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires sonores en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de la station d'accueil pour obtenir des instructions.

## Enregistrement de clips vidéo

**REMARQUE** Le zoom est désactivé lors de l'enregistrement des clips vidéo.

Un clip vidéo comprend l'environnement sonore.

- 1 Cadrez le sujet de votre clip vidéo dans le viseur.
- 2 Pour commencer l'enregistrement d'un clip vidéo, appuyez sur le bouton Vidéo □, situé sur le dessus de l'appareil photo, puis relâchez-le. Le voyant Vidéo □ du viseur s'allume en rouge.
  Si l'option Prévisualisation est activée, une icône vidéo □, ENREG., un compteur vidéo et un message indiquant comment terminer le clip vidéo apparaissent sur l'écran de l'appareil. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Prévisualisation à la page 37.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement du clip vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Vidéo □¹, puis relâchez-le ; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.

REMARQUE Si vous avez réglé l'appareil photo sur Retardateur ou Retardateur - 2 photos (reportez-vous à la section Utilisation des réglages du retardateur à la page 48), l'appareil photo commence à enregistrer 10 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton Vidéo. Toutefois, lorsque vous sélectionnez le paramètre Retardateur - 2 photos, l'appareil enregistre un seul clip vidéo.

Une fois l'enregistrement terminé, la dernière image du clip vidéo apparaît quelques secondes à l'écran. Cette fonction est appelée affichage instantané. Vous pouvez supprimer le clip vidéo pendant l'affichage instantané en appuyant sur le bouton Menu/OK.


Vous pouvez utiliser le mode **Lecture** de l'appareil photo pour visualiser les clips vidéo que vous avez enregistrés. Reportez-vous à la section **Utilisation du mode Lecture** à la page 65.

**REMARQUE** Pour écouter les commentaires sonores de vos clips vidéo, vous devez utiliser un ordinateur ou une télévision. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires sonores de vos clips vidéo en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de la station d'accueil pour obtenir des instructions.

#### Utilisation du mode Prévisualisation

L'écran vous permet de cadrer vos photos et vos clips vidéo à l'aide de la prévisualisation. Pour activer la prévisualisation à partir des menus ou lorsque l'écran est éteint, appuyez sur le bouton Prévisualisation . Pour désactiver la prévisualisation, appuyez de nouveau sur le bouton Prévisualisation .

**REMARQUE** L'utilisation de la prévisualisation consomme beaucoup d'énergie. Pour économiser la pile, utilisez de préférence le viseur. Le tableau suivant décrit les informations affichées sur l'écran de **prévisualisation** lorsque les paramètres de l'appareil photo sont réglés sur les valeurs par défaut et qu'une carte mémoire en option est installée. Si vous modifiez d'autres paramètres de l'appareil photo, les icônes correspondantes s'affichent également sur l'écran de **prévisualisation**.

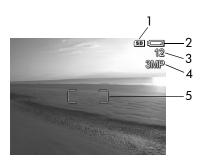

N°	Icône	Description
1	SD	Indique qu'une carte mémoire est installée dans l'appareil photo
2	4	Indicateur de charge, comme cet indicateur de charge faible (reportez-vous à la section <b>Voyants de charge</b> à la page 154)
3	12	Nombre de photos restantes (le nombre réel dépend du paramètre <b>Qualité d'image</b> courant et de l'espace disponible dans la mémoire)
4	ЗМР	Réglage de la <b>Qualité d'image</b> (la valeur par défaut est <b>3MP</b> )
5		Collimateur (reportez-vous à la section <b>Utilisation de la mise au point automatique</b> à la page 39).

## Mise au point

# Utilisation de la mise au point automatique

Le collimateur qui apparaît dans l'écran de prévisualisation indique la zone de mise au point pour la photo que vous prenez ou le clip vidéo que vous enregistrez. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Prévisualisation à la page 37. Lorsque vous enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour prendre une photo, l'appareil utilise cette zone de mise au point pour calculer automatiquement et verrouiller la mise au point. Le voyant du viseur AF et le collimateur de l'écran de prévisualisation deviennent verts lorsque la mise au point est faite et que l'appareil photo peut la verrouiller.

Lorsque l'appareil photo est réglé sur un mode de prise de vue autre que Macro (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46), l'appareil tente une mise au point automatique des images fixes en utilisant la plage de mise au point normale de 0,5 mètre jusqu'à l'infini. Toutefois, si l'appareil ne peut pas effectuer une mise au point automatique dans un de ces modes de prise de vue, voici ce qui se passe :

 Le voyant du viseur AF clignote en vert et le collimateur de la prévisualisation devient rouge. L'appareil prend la photo, mais celle-ci risque de ne pas être au point. Pour mettre au point la photo, relâchez le bouton Déclencheur, recadrez le sujet de votre photo, puis appuyez de nouveau à mi-course sur le bouton Déclencheur. Si le voyant AF du viseur continue de clignoter en vert et que le collimateur apparaît toujours en rouge après plusieurs tentatives, il est possible que le contraste ou l'éclairage soient insuffisants dans la zone de mise au point. Essayez d'utiliser la technique de verrouillage de la mise au point pour effectuer une mise au point sur un sujet se trouvant à la même distance mais dans une zone à plus fort contraste. Pointez ensuite l'appareil sur le sujet d'origine sans relâcher le déclencheur (reportez-vous à la section Verrouillage de la mise au point à la page 41). Vous pouvez également améliorer l'éclairage, le cas échéant.

• Le voyant du viseur AF clignote en vert, le collimateur devient rouge et l'icône Macro clignote dans l'écran de prévisualisation. Dans ce cas, le sujet est trop près par rapport à la plage normale. L'appareil prend la photo, mais celle-ci risque de ne pas être au point. Pour mettre au point la photo, éloignez-vous davantage du sujet que vous essayez de photographier ou réglez l'appareil en mode de prise de vue Macro (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46).

Enfin, si l'appareil est réglé sur le mode de prise de vue Macro mais si le sujet est toujours trop près ou trop loin par rapport à la plage Macro de 0,1 à 0,5 mètre, ou s'il n'y a pas assez de contraste ou de lumière dans la région cadrée, les deux voyants du viseur clignotent, le collimateur devient rouge, et l'icône Macro clignote dans l'écran de prévisualisation. Dans ce cas, si l'appareil ne parvient pas à effectuer la mise au point, il ne prendra pas la photo.

Si le sujet de la photo ne se trouve pas dans la plage Macro, éloignez-vous ou rapprochez-vous du sujet, ou réglez l'appareil sur un mode de prise de vue autre que Macro (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46). Si le contraste n'est pas suffisant, essayez d'utiliser la technique de verrouillage de la mise au point pour effectuer une mise au point sur un sujet se trouvant à la même distance mais dans une zone à plus fort contraste. Pointez ensuite l'appareil sur le sujet d'origine sans relâcher le déclencheur (reportez-vous à la section Verrouillage de la mise au point à la page 41). Vous pouvez également améliorer l'éclairage, le cas échéant.

#### Verrouillage de la mise au point

Le verrouillage de la mise au point vous permet de faire la mise au point sur un sujet ne se trouvant pas au centre du champ ou de capturer plus rapidement une action en faisant une mise au point préalable sur la zone dans laquelle l'action va se produire. Vous pouvez également utiliser le verrouillage de la mise au point pour faire la mise au point dans des conditions d'éclairage faible ou dans des zones peu contrastées.

- 1 Cadrez le sujet de votre photo dans le collimateur.
- 2 Enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour verrouiller la mise au point et l'exposition.
- 3 Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course pendant que vous recadrez l'image ou que vous repositionnez votre sujet.
- **4** Appuyez à fond sur le bouton **Déclencheur** pour prendre la photo.

#### Utilisation du zoom

REMARQUE Plus vous zoomez sur un sujet, plus les mouvements de l'appareil photo, même les plus faibles, sont amplifiés (on appelle ce phénomène le « bougé »). Par conséquent, en particulier en mode téléobjectif (3x), l'appareil doit être maintenu immobile afin que l'image ne soit pas floue. Si une icône représentant une main tremblante (4th) apparaît sur l'écran de prévisualisation, placez l'appareil photo sur un trépied ou sur une surface stable; dans le cas contraire, la photo risque d'être floue.

#### Zoom optique

**REMARQUE** Le zoom optique est désactivé lors de l'enregistrement des clips vidéo.

Il fonctionne comme le zoom d'un appareil photo classique : des lentilles bougent à l'intérieur de l'appareil pour que le sujet de votre photo semble plus proche.

Appuyez sur Zoom arrière ★★ et Zoom avant ★ sur le bouton Zoom pour faire passer l'objectif de la position grand angle (1x) à la position téléobjectif (3x).



### Zoom numérique

**REMARQUE** Le zoom numérique est désactivé lors de l'enregistrement des clips vidéo.

Contrairement au zoom optique, le zoom numérique n'utilise pas de lentilles mobiles. L'appareil cadre l'image pour que le sujet ait une dimension 1,1 à 5 fois plus large avec l'appareil HP M307 ou 1,1 à 3 fois plus large avec l'appareil HP M305.

- 1 Appuyez sur Zoom avant 
  sur le levier de zoom pour effectuer un zoom optique jusqu'au niveau maximal, puis relâchez le bouton.
- 2 Appuyez de nouveau sur Zoom avant ♠ et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'image affichée à l'écran atteigne la dimension souhaitée. Un cadre jaune entoure la zone qui sera prise en photo et l'image s'agrandit dans le cadre jaune.



La valeur de Résolution sur la droite de l'écran diminue également à mesure que vous augmentez la puissance du zoom numérique. Par exemple, la valeur 2,3MP remplace 3MP, indiquant que l'image est réduite à 2,3 mégapixels.

3 Lorsque l'image atteint la taille voulue, appuyez sur le bouton Déclencheur pour prendre la photo.

Pour désactiver le zoom numérique et revenir au zoom optique, appuyez sur Zoom arrière \*\*\* sur le levier de zoom jusqu'à ce que le zoom numérique s'arrête. Relâchez Zoom arrière \*\*\*, puis appuyez de nouveau dessus.

**REMARQUE** Le zoom numérique diminue la résolution d'une image, de sorte que la photo semble davantage pixelisée que la même photo prise avec le zoom optique. Si vous envoyez l'image par courrier électronique ou si vous l'insérez dans une page Web, cette perte de résolution ne sera pas perceptible. En revanche, si vous souhaitez obtenir la meilleure qualité possible (pour l'impression, par exemple), limitez l'utilisation du zoom numérique. Il est également recommandé d'installer l'appareil sur un trépied pour utiliser le zoom numérique.

## Réglage du flash

Le bouton Flash ; vous permet de faire défiler les différents réglages du flash de l'appareil photo. Pour modifier le réglage du flash, appuyez sur le bouton Flash ; jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse à l'écran. Le tableau suivant décrit chacun des réglages du flash de l'appareil photo.

**REMARQUE** Le flash est désactivé avec le paramètre **Rafale**, le mode de prise de vue **Prise rapide** et lors de l'enregistrement de clips vidéo.

Paramètre	Description
Flash auto	L'appareil évalue la luminosité et utilise le flash si nécessaire.
Anti-yeux rouges	L'appareil mesure la luminosité et utilise le flash avec la fonction de réduction de l'effet yeux rouges si nécessaire (reportez-vous à la REMARQUE ci-dessous pour une description plus détaillée de la fonction de réduction de l'effet yeux rouges).
Flash activé	L'appareil utilise toujours le flash. Si la source de lumière est située derrière votre sujet, utilisez ce réglage pour augmenter l'éclairage de face. On parle de flash d'appoint.

Paramètre	Description
Flash désactivé	Le flash ne se déclenche pas, quelles que soient les conditions d'éclairage.
<b>3</b>	
Nuit	L'appareil photo utilise le flash si nécessaire, ainsi que la fonction de réduction de l'effet yeux rouges, pour éclairer les objets au premier plan (reportez-vous à la REMARQUE ci-dessous pour une description de la réduction de l'effet yeux rouges). Il poursuit ensuite l'exposition comme si le flash ne s'était pas déclenché afin de capturer l'arrière-plan.

**REMARQUE** Le phénomène des yeux rouges résulte du reflet de la lumière du flash dans les yeux du sujet, ce qui donne parfois aux yeux d'une personne ou d'un animal une couleur rouge sur la photo. Avec la réduction de l'effet yeux rouges, le flash se déclenche plusieurs fois, ce qui réduit les yeux rouges sur les photos de personnes ou d'animaux. La prise d'une photo sera plus longue avec la réduction de l'effet yeux rouges. En effet, l'obturation est retardée par le flash supplémentaire. Assurez-vous que les personnes que vous prenez en photo attendent le deuxième flash.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre Flash auto par défaut, l'icône correspondant à ce paramètre (reportez-vous au tableau précédent) apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le mode flash revient à sa valeur par défaut, Flash auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

**REMARQUE** Pour rétablir les paramètres du flash utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu/OK enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

## Utilisation des modes de prise de vue

Les modes de prise de vue sont des réglages prédéfinis de l'appareil photo qui sont optimisés pour photographier certains types de scènes avec de meilleurs résultats. Dans chaque mode de prise de vue, l'appareil photo sélectionne les meilleurs réglages (sensibilité ISO, diaphragme (ouverture) et vitesse d'obturation, par exemple), en les optimisant en fonction de la scène ou de la situation.

**REMARQUE** Le mode de prise de vue ne s'applique pas lorsque vous enregistrez des clips vidéo.

Pour modifier le mode de prise de vue, appuyez sur le bouton MODE au dos de l'appareil photo jusqu'à ce que le mode de prise de vue désiré s'affiche à l'écran. Le tableau suivant décrit chacun des modes de prise de vue de l'appareil photo.

Paramètre	Description
Mode Auto	L'appareil photo sélectionne automatiquement la meilleure ouverture de diaphragme et la vitesse d'obturation la plus appropriée à la scène. Le mode Auto donne de bons résultats pour la plupart des photos dans des situations normales. Ce mode est également utile lorsque vous souhaitez prendre rapidement une photo de bonne qualité et que vous n'avez pas le temps de sélectionner un mode de prise de vue particulier sur l'appareil photo.
Macro	Utilisez ce paramètre pour photographier en gros plan des sujets situés à moins de 0,50 m. Dans ce mode, la mise au point automatique comporte une plage de distance de 0,1 à 0,5 m et l'appareil ne prend pas de photo s'il ne peut pas effectuer la mise au point (reportez-vous à la section Mise au point à la page 39).

Paramètre	Description
Prise rapide (a)	L'appareil utilise une mise au point fixe plutôt qu'une mise au point automatique, ce qui vous permet de prendre des photos très rapidement. Utilisez ce mode dans des conditions d'éclairage vif lorsque le sujet se trouve à une distance moyenne, voire grande, de l'appareil.
Action	L'appareil photo utilise des vitesses d'obturateur et des vitesses d'ISO de plus en plus élevées pour immobiliser le sujet. Utilisez le mode <b>Action</b> pour photographier des événements sportifs, des voitures en mouvement ou toute autre scène dans laquelle vous souhaitez immobiliser le sujet.
Portrait	L'appareil photo associe une ouverture de diaphragme réduite pour que l'arrière-plan apparaisse flou et un piqué inférieur pour produire un effet naturel. Utilisez le mode <b>Portrait</b> si une ou plusieurs personnes constituent le sujet principal de votre photo.
Paysage	L'appareil photo associe une ouverture de diaphragme plus importante pour une plus grande profondeur de champ et un piqué supérieur pour produire un effet plus vif. Utilisez le mode <b>Paysage</b> pour photographier des scènes de montagne ou tout autre sujet présentant une perspective importante.
Plage/ Neige	Ce mode vous permet de photographier des scènes extérieures très lumineuses en atténuant la clarté de la scène.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre mode Auto par défaut, l'icône correspondant à ce paramètre (reportez-vous au tableau précédent) apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage du mode de prise de vue revient à sa valeur par défaut, Auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

**REMARQUE** Pour rétablir les paramètres du mode de prise de vue utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu/OK enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

## Utilisation des réglages du retardateur

- 1 Stabilisez l'appareil photo en utilisant un trépied ou en posant l'appareil sur une surface stable.
- 2 Appuyez sur le bouton Retardateur/Rafale \*\overline{\overline
- 3 Cadrez le sujet dans le viseur ou dans l'écran de prévisualisation. Reportez-vous à la section Utilisation du mode Prévisualisation à la page 37.
- 4 Les étapes suivantes varient selon que vous capturez une ou deux photos ou que vous enregistrez un clip vidéo.

#### Pour les images fixes :

a. Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer le verrouillage de la mise au point (l'appareil photo mesure, puis verrouille la mise au point et l'exposition). L'appareil conserve ces paramètres jusqu'à ce que la photo soit prise.

b. Appuyez à fond sur le déclencheur. Si l'écran est allumé, un compte à rebours de 10 secondes apparaît. Le retardateur situé à l'avant de l'appareil photo clignote ensuite pendant 10 secondes avant que l'appareil ne prenne la photo. Si vous réglez l'appareil sur Retardateur - 2 photos, le voyant du retardateur clignote quelques secondes de plus, jusqu'à la prise de la deuxième photo.

**REMARQUE** Si vous enfoncez immédiatement le déclencheur à fond sans utiliser le verrouillage de la mise au point, l'appareil photo verrouille la mise au point et l'exposition juste avant l'expiration du délai de 10 secondes. Cette fonction est utile lorsqu'un ou plusieurs sujets doivent entrer dans le champ au cours de ces 10 secondes.

**REMARQUE** Vous ne pouvez pas enregistrer de commentaires audio lorsque vous utilisez le **retardateur**, mais vous pourrez en ajouter un ultérieurement (reportez-vous à la section **Commentaire audio** à la page 75).

#### Pour les clips vidéo :

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton Vidéo 🗁, puis relâchez-le. Si l'écran est allumé, un compte à rebours de 10 secondes apparaît. Le retardateur situé à l'avant de l'appareil photo clignote ensuite pendant 10 secondes avant que l'appareil ne commence à enregistrer le clip vidéo.

**REMARQUE** Si vous utilisez les réglages **Retardateur** ou **Retardateur** - 2 photos, un seul clip vidéo est enregistré au terme du compte à rebours de 10 secondes.

Pour arrêter l'enregistrement vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Vidéo 🔁 ; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit saturée.

Si le paramètre Retardateur est différent du paramètre par défaut Normal, l'icône pour le paramètre (Retardateur 🛇 ou Retardateur - 2 photos 🖎) apparaît à l'écran de prévisualisation. Le paramètre Retardateur reprend sa valeur par défaut Normal une fois la photo prise.

**REMARQUE** Pour rétablir les paramètres du mode prise de vue utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu/OK enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

## Utilisation du réglage Rafale

Le mode Rafale vous permet de prendre 4 photos fixes aussi vite que possible. L'appareil continue ensuite à prendre des photos en rafale à une vitesse plus lente jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton **Déclencheur** ou que la mémoire de l'appareil soit saturée.

**REMARQUE** Le paramètre **Rafale** est désactivé lors de l'enregistrement des clips vidéo. Vous ne pouvez pas enregistrer de commentaires audio lorsque vous utilisez le réglage **Rafale**, mais vous pourrez en ajouter un ultérieurement (reportez-vous à la section **Commentaire** audio à la page 75). De même, le flash ne fonctionne pas en mode **Rafale**.

- 1 Appuyez sur le bouton Retardateur/Rafale 

  jusqu'à ce que Rafale 

  s'affiche à l'écran.
- 2 Cadrez le sujet et enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course pour verrouiller la mise au point et l'exposition. Appuyez ensuite sur le déclencheur; maintenez-le enfoncé. L'appareil prend 4 photos aussi vite que possible et continue à prendre des photos en rafale jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton Déclencheur ou que la mémoire de l'appareil soit saturée.

L'écran reste éteint pendant la capture en mode Rafale. Une fois les photos prises, elles s'affichent une par une à l'écran.

Si le paramètre **Rafale** est différent du paramètre **Normal** par défaut, l'icône **Rafale** apparaît dans l'écran de **prévisualisation**. Le paramètre **Rafale** reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. L'appareil revient au paramètre retardateur/rafale par défaut **Normal** lorsque vous l'éteignez.

**REMARQUE** Pour rétablir les paramètres retardateur/rafale utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu/OK enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

## **Utilisation du menu Capture**

Le menu Capture vous permet de régler différents paramètres de l'appareil photo qui influent sur la qualité des images et des clips vidéo que vous capturez avec l'appareil photo.

1 Pour afficher le menu Capture, appuyez sur le bouton prévisualisation 

, puis sur Menu/OK. Si l'écran est déjà éteint, il vous suffit d'appuyer sur Menu/OK.





- 2 Utilisez les boutons pour faire défiler les options du menu Capture.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner une option mise en surbrillance et afficher son sous-menu, ou utilisez les boutons () pour modifier les paramètres de l'option mise en surbrillance sans consulter son sous-menu.

5 Utilisez l'une des méthodes permettant de quitter le menu Capture. Si, immédiatement après avoir accédé au menu Capture, vous décidez de n'apporter aucune modification, appuyez simplement de nouveau sur Menu/OK pour quitter le menu. Après avoir utilisé le menu Capture, vous pouvez naviguer jusqu'à un autre menu via les onglets situés en haut de l'écran. Vous pouvez également sélectionner l'option QUITTER → et appuyer sur Menu/OK. Si vous souhaitez passer à un autre mode, appuyez sur le bouton adéquat à l'arrière de l'appareil.

**REMARQUE** Pour rétablir les paramètres du menu Capture utilisés avant l'arrêt de l'appareil, maintenez le bouton Menu/OK enfoncé lorsque vous rallumez l'appareil.

## Aide pour les options de menu

Aide... est la dernière option de chacun des sous-menus Capture. L'option Aide... fournit des informations sur cette option du menu Capture et ses paramètres. Par exemple, si vous appuyez sur Menu/OK quand Aide... est en

SI Balance des blancs

D'une manière générale, la balance des blancs automatique offre les meilleurs résultats. Les couleurs varient en fonction des types d'éclairage. Par exemple, la lumière du soleil produit des teintes plus bleues, tandis que la lumière d'ampoules électriques en intérieur renforce les jaunes. Dans certaines conditions d'éclairage ou pour les scènes dans lesquelles

surbrillance dans le sous-menu Balance des blancs, l'écran d'aide de la balance des blancs s'affiche.

Utilisez les boutons pour faire défiler les écrans d'aide. Pour quitter l'aide et revenir au sous-menu du menu Capture, appuyez sur le bouton Menu/OK.

#### Compensation de l'exposition

Dans des conditions d'éclairage difficiles, vous pouvez utiliser la compensation de l'exposition pour remplacer le réglage automatique de l'exposition effectué par l'appareil photo.

La compensation de l'exposition est utile pour les scènes comportant beaucoup d'objets clairs (tels qu'une maison blanche sur la neige) ou beaucoup d'objets sombres (tels qu'un chat noir sur un fond noir). Sans l'utilisation de la compensation de l'exposition, les scènes comportant beaucoup d'objets clairs ou sombres peuvent avoir un rendu grisé. Dans une scène comportant beaucoup d'objets clairs, augmentez la compensation de l'exposition (chiffre positif) pour obtenir un résultat plus clair. Dans une scène comportant beaucoup d'objets sombres, réduisez la compensation de l'exposition pour assombrir la scène et obtenir des couleurs plus proches du noir.

- 1 Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Compens. exposition.
- 2 Dans le sous-menu Compensation de l'exposition, utilisez les boutons ♠ pour modifier la valeur de l'exposition par incréments de 0,5 de 2,0 à + 2,0. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de



- **prévisualisation** derrière le menu, de telle sorte que vous pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut 0 (zéro), la valeur de ce paramètre est affichée sur l'écran de prévisualisation à côté de l'icône . Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la compensation de l'exposition revient à sa valeur par défaut, 0, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

#### Qualité d'image

**REMARQUE** Ce paramètre ne s'applique pas à l'enregistrement de clips vidéo.

Il vous permet de définir la résolution et la compression JPEG des photos que vous prenez avec l'appareil. Le sous-menu **Qualité d'image** comporte quatre paramètres.

- **REMARQUE** La partie Résolution de tous les paramètres de Qualité d'image, à l'exception du paramètre VGA, est représentée par un nombre suivi de MP (mégapixels), par exemple 3MP ou 1MP. Plus le nombre de mégapixels est élevé, plus la résolution est importante. Dans le cas du paramètre VGA, l'image présente une résolution de 640 x 480 (0,31 MP), soit la résolution la plus basse.
- 1 Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Qualité d'image.
- 2 Dans le sous-menu Qualité d'image, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture.



Le tableau suivant explique les paramètres **Qualité d'image** de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
3MP Opt.	Les images bénéficieront de la plus haute résolution et de la compression la plus faible. Ce paramètre produit des images de très haute qualité et offre un rendu des couleurs plus fidèle, mais il utilise plus de mémoire. Ce mode est recommandé si vous envisagez d'imprimer les images à un format supérieur à 18 sur 24 centimètres.
ЗМР	Les images bénéficient de la résolution la plus élevée et leur compression est moyenne. Ce paramètre produit des images de grande qualité, mais utilise moins de mémoire que le paramètre 3MP Opt. ci-dessus. C'est le paramètre par défaut recommandé si vous essayez d'imprimer des images à une taille de 13 x 18 centimètres.
1MP	La résolution des images sera de 1280 x 960 (basse) et leur compression et leur qualité seront moyennes. Il s'agit du niveau de qualité le plus économique en termes de mémoire, idéal pour les images destinées à être envoyées par courrier électronique ou publiées sur Internet.
VGA	La résolution des images est de 640 x 480 et leur compression est moyenne. Ce paramètre économise la mémoire mais produit la qualité d'image la plus faible. Il est recommandé pour les images que vous souhaitez envoyer par courrier électronique ou publier sur Internet.

Le paramètre Qualité d'image influence non seulement la qualité des images, mais aussi le nombre d'images qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo ou sur une carte mémoire en option. Les photos présentant une résolution élevée et une compression faible occupent plus d'espace que celles qui présentent une faible résolution et/ou une compression supérieure. Par exemple, le paramètre le plus élevé, 3MP Opt., donne des images de grande qualité, mais consomme davantage d'espace dans la mémoire que le niveau immédiatement inférieur, 3MP. De même, il est possible de stocker bien plus d'images dans la mémoire en utilisant les paramètres 1MP ou VGA que le paramètre 3MP; toutefois, les images ainsi obtenues sont de qualité nettement inférieure.

Le compte des **Photos restantes** qui apparaît au bas de l'écran du sous-menu **Qualité d'image** est mis à jour lorsque vous sélectionnez chaque paramètre. Reportez-vous à la section **Capacité de la mémoire** à la page 169 pour plus d'informations sur le paramètre de **qualité d'image** et son impact sur le nombre d'images pouvant être enregistrées sur la carte mémoire.

Le paramètre personnalisé **Qualité d'image** apparaît dans l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

**REMARQUE** Lorsque vous utilisez le zoom numérique, la résolution est modifiée si vous effectuez un zoom avant (reportez-vous à la section **Zoom numérique** à la page 42).

#### Balance des blancs

Les couleurs varient en fonction des conditions d'éclairage. Par exemple, la lumière du soleil tend plus vers le bleu tandis que la lumière artificielle en intérieur tend plus vers le jaune. Les scènes où une seule couleur est prédominante peuvent nécessiter un réglage de la balance des blancs pour que l'appareil photo offre un rendu plus fidèle et que les blancs apparaissent blancs dans l'image finale. Vous pouvez également modifier la balance des blancs pour obtenir des effets créatifs. Par exemple, le paramètre Soleil peut donner à l'image une teinte plus chaude.

- 1 Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Balance des blancs.
- 2 Dans le sous-menu Balance des blancs, utilisez les boutons
  - pour mettre un paramètre en surbrillance. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte que vous



pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.

3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture. Le tableau suivant explique les paramètres de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
Auto	L'appareil photo identifie et corrige automatiquement la luminosité de la scène. Il s'agit du paramètre par défaut.
Soleil •••	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise en extérieur, par temps ensoleillé ou clair.
Ombre <b>P</b>	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise en extérieur à l'ombre, par temps nuageux ou au coucher du soleil.
Tungstène	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise sous un éclairage incandescent ou halogène (les plus courants).
Fluorescente	L'appareil photo équilibre les couleurs en considérant que la photo est prise sous un éclairage fluorescent.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut Auto, l'icône correspondant à ce paramètre (reportez-vous au tableau précédent) apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la balance des blancs revient à sa valeur par défaut, Auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

#### Sensibilité ISO

**REMARQUE** Ce paramètre ne s'applique pas pour l'enregistrement de clips vidéo ou lorsque le mode de prise de vue est réglé sur **Prise rapide**.

Ce paramètre permet de régler la sensibilité à la lumière de l'appareil photo. Lorsque la sensibilité ISO est définie sur la valeur par défaut, Auto, l'appareil photo sélectionne la sensibilité ISO la plus appropriée pour la scène.

Les sensibilités ISO inférieures offrent la meilleure qualité d'image et le minimum de granularité (ou bruit), mais entraînent une vitesse d'obturation plus lente. Si vous prenez une photo dans des conditions de faible éclairage, sans flash, et avec une sensibilité ISO 100, il est recommandé d'utiliser un trépied. En revanche, les sensibilités ISO supérieures permettent des vitesses d'obturation plus élevées et peuvent être utilisées pour prendre des photos dans des zones sombres sans flash ou pour photographier des objets en déplacement rapide. Toutefois, les sensibilités ISO élevées produisent des photos présentant plus de grain (ou bruit), dont la qualité peut par conséquent être plus faible.

- Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Sensibilité ISO.
- 2 Dans le sous-menu Sensibilité ISO, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance.



3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture. Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre Auto par défaut, l'icône correspondant à ce paramètre apparaît sur l'écran de prévisualisation. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la sensibilité ISO revient à sa valeur par défaut, Auto, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

#### **Couleurs**

Ce réglage vous permet de définir la couleur des images que vous capturez. Par exemple, lorsque vous définissez la couleur sur Sépia, vos images sont capturées dans des teintes brunes qui leur donneront un aspect vieilli ou rétro.

**REMARQUE** Après avoir pris une photo en utilisant les réglages Noir et blanc ou Sépia, vous ne pourrez plus régler l'image sur Couleur par la suite.

- 1 Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Couleurs.
- 2 Dans le sous-menu Couleurs, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte que vous



pouvez visualiser l'effet du paramètre choisi sur l'image.

3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau ou que vous éteigniez l'appareil photo. Le réglage de la couleur revient sur la valeur par défaut, Couleurs, lorsque vous éteignez l'appareil photo.

#### Incrustation de la date et de l'heure

**REMARQUE** Ce paramètre ne s'applique pas à l'enregistrement de clips vidéo.

Ce paramètre incruste la date seule ou la date et l'heure de la prise de la photo dans l'angle inférieur gauche de l'image. Une fois que vous avez sélectionné l'un des paramètres Incr. date/heure, la date seule ou la date et l'heure sont incrustées dans toutes les photos prises par la suite, mais pas sur les photos prises antérieurement.

**REMARQUE** Si vous avez pris une photo en utilisant le paramètre Date seulement ou Date et heure, il est impossible de supprimer par la suite la date ou la date et l'heure incrustées sur la photo.

**REMARQUE** L'incrustation de la date et de l'heure sera visible en mode Lecture, mais ne sera pas visible en mode Affichage instantané.

**REMARQUE** Si vous faites pivoter l'image à l'aide de l'option **Rotation** dans le **menu Lecture** (reportez-vous à la page 71), l'incrustation de la date seule ou de la date et de l'heure pivotera en même temps que l'image.

- Dans le menu Capture (reportez-vous à la page 52), sélectionnez Incr. date/heure.
- 2 Dans le sous-menu Incr. date/ heure, utilisez les boutons pour mettre un paramètre en surbrillance.



3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Capture. Le tableau suivant explique les paramètres de manière plus détaillée :

Paramètre	Description
Désact.	L'appareil photo n'imprime pas la date ou la date et l'heure sur l'image.
Date seulement	L'appareil photo incruste de manière permanente la date dans l'angle inférieur gauche de l'image.
Date et heure	L'appareil photo incruste de manière permanente la date et l'heure dans l'angle inférieur gauche de l'image.

Si le paramètre sélectionné n'est pas le paramètre par défaut **Désact.**, l'icône correspondant à ce paramètre (reportez-vous au tableau précédent) apparaît sur l'écran de **prévisualisation**. Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

## Chapitre 3 -Visualisation des images et des clips vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Lecture pour visualiser les images et les clips vidéo stockés sur votre appareil photo. En mode Lecture, vous pouvez également utiliser le bouton Levier de zoom pour visualiser des miniatures de vos photos ou pour agrandir des photos afin de les voir de plus près sur l'appareil photo. Reportez-vous aux sections Visualisation de miniatures à la page 69 et Agrandissement d'images à la page 70. En outre, le menu Lecture vous permet de supprimer des images ou des clips vidéo, d'enregistrer des sons pour les joindre à des images fixes et de faire pivoter des images. Reportez-vous à la section Utilisation du menu Lecture à la page 71.

#### Utilisation du mode Lecture


- 1 Il y a deux façons d'activer la Lecture.
  - Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton Lecture .
  - Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton Lecture enfoncé 
     tout en poussant l'interrupteur 
     ON/OFF pour allumer l'appareil. Cela vous permet d'activer la Lecture sans déployer l'objectif.

La dernière photo prise/visualisée ou le dernier clip vidéo enregistré/visualisé s'affiche à l'écran.

- 2 Utilisez les boutons ◀ ▶ pour parcourir vos images et vos clips vidéo. Appuyez sur l'un des boutons ◀ ▶ et maintenez-le enfoncé pour défiler plus rapidement.
- **REMARQUE** Les clips vidéo se mettent automatiquement en marche après que la première image du clip soit restée affichée pendant 2 secondes.
- 3 Pour éteindre l'écran après avoir visualisé vos images et vos clips vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Lecture ■.

REMARQUE L'appareil photo étant dépourvu de haut-parleur, vous ne pouvez pas écouter les commentaires sonores associés aux images fixes ni la partie audio des clips vidéo lorsque vous utilisez le mode Lecture. Pour les écouter, vous devez utiliser un téléviseur ou un ordinateur. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M (en option), vous pouvez écouter les commentaires sonores en connectant votre appareil photo à un téléviseur via la station d'accueil. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil pour obtenir des instructions.

Pendant la Lecture, l'écran fournit également des informations complémentaires sur chaque image ou clip vidéo. Le tableau suivant décrit les informations affichées.

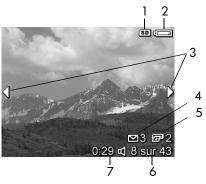

N°	Icône	Description
1	SD	S'affiche uniquement lorsqu'une carte mémoire en option est installée sur l'appareil photo.
2	4	Indicateur de charge, comme cet indicateur de pile faible (reportez-vous à la section <b>Voyants de</b> <b>charge</b> à la page 154)
3	<b> </b>	S'affiche pendant les premières secondes lorsque vous passez en mode <b>Lecture</b> pour indiquer que vous pouvez parcourir l'ensemble des photos ou clips vidéo à l'aide des boutons <b>()</b> .
4	⊠ 3	Indique que l'image a été sélectionnée pour être envoyée à trois destinations à l'aide de HP Instant Share (reportez-vous au Chapitre 4 - Utilisation de HP Instant Share à la page 77).

N°	Icône	Description
5	<b>2</b> 2	Indique que l'image a été sélectionnée pour être imprimée en deux exemplaires en utilisant HP Instant Share (reportez-vous à la section Chapitre 4 - Utilisation de HP Instant Share à la page 77).
6	8 sur 43	Affiche la position de l'image ou du clip vidéo par rapport au nombre total d'images et de clips vidéo qui sont stockés dans la carte mémoire.
7	0:29 □	<ul> <li>Indique la durée enregistrée pour ce commentaire audio ou ce clip vidéo.</li> <li>Indique qu'un commentaire audio est associé à l'image.</li> </ul>
	다	<ul> <li>Indique qu'il s'agit d'un clip vidéo.</li> </ul>

## Ecran de résumé du nombre d'images

Lorsque vous appuyez sur le bouton tout en visualisant la dernière image, un écran apparaît affichant le nombre de photos prises et le nombre de photos restantes. Des compteurs indiquant le nombre total d'images sélectionnées pour HP Instant



Share et pour l'impression praparaissent en haut à gauche de l'écran. En outre, des icônes apparaissent en haut à droite de l'écran pour une carte mémoire en option si elle est installée (indiqué par l'icône SD) et l'indicateur de charge (par exemple, l'indicateur de pile faible; reportez-vous à la section Voyants de charge à la page 154).

#### Visualisation de miniatures

La visualisation de miniatures vous permet d'afficher les photos que vous avez prises ou les premières images des clips vidéo que vous avez enregistrés sous la forme d'un tableau contenant neuf images miniatures par écran.

1 En mode Lecture (reportez-vous à la page 65), appuyez sur Miniatures (tout comme Zoom arrière \*\*\* sur le levier Zoom). Une vue miniature de neuf photos ou images de clip vidéo au maximum apparaît sur l'écran de l'appareil photo. L'image ou le clip vidéo sélectionné(e)



- est entouré(e) d'une bordure jaune. 2 Utilisez les boutons () pour naviguer horizontalement jusqu'à la miniature précédente ou suivante.
- 3 Appuyez sur les boutons \_ pour naviquer verticalement jusqu'à la miniature située directement au-dessus ou au-dessous de la miniature en cours d'affichage.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu/OK pour quitter le mode Miniatures et repasser en mode Lecture. La photo ou le clip vidéo en cours (qui était entouré(e) d'une bordure jaune en mode Miniatures) est de nouveau affiché(e) en plein écran.

En bas de chaque miniature, l'icône HP Instant Share 🖂 indique que la photo a été sélectionnée pour une ou plusieurs destinations HP Instant Share; l'icône d'une imprimante 🗊 indique quant à elle que la photo a été sélectionnée pour être imprimée, et l'icône vidéo च signifie qu'il s'agit d'un clip vidéo. Enfin, l'icône audio 🖒 signifie qu'un commentaire audio accompagne la photo.

## Agrandissement d'images

**REMARQUE** Cette fonction est uniquement disponible pour les images fixes ; les clips vidéo ne peuvent pas être agrandis. En outre, elle ne peut être utilisée qu'à des fins de visualisation ; elle ne modifie pas l'image définitivement.

1 En mode Lecture (reportez-vous à la page 65), appuyez sur Agrandir ⊕ (similaire à Zoom avant ♠) sur le Levier de Zoom. L'image en cours d'affichage est automatiquement agrandie 2x. La partie centrale de l'image




- agrandie est affichée, ainsi que quatre flèches qui indiquent que vous pouvez vous déplacer autour de l'image agrandie.
- 2 Utilisez les boutons et pour vous déplacer autour de l'image agrandie.
- 3 Utilisez Zoom avant ♦ et Zoom arrière ♦ pour augmenter ou réduire l'agrandissement.
- **4** Appuyez sur le bouton Menu/OK pour quitter le mode Agrandir et repasser en mode Lecture. L'image en cours s'affiche en plein écran.

#### Utilisation du menu Lecture

Le menu Lecture vous permet de supprimer des images fixes ou des clips vidéo, de restaurer des images supprimées et de formater la mémoire interne de l'appareil ou la carte mémoire en option. En outre, vous pouvez joindre des clips audio à des images fixes et manipuler des images fixes en les faisant pivoter.

- 1 Pour afficher le menu Lecture, appuyez sur le bouton Menu/ OK lorsque vous êtes en mode Lecture. Si l'appareil n'est pas en mode Lecture, appuyez d'abord sur le bouton Lecture ➡, puis sur le bouton Menu/OK.
- 2 Utilisez les boutons pour mettre en surbrillance les options du menu Lecture à gauche de l'écran. Les options du menu Lecture sont expliquées plus loin dans cette section.
- 3 Déplacez-vous vers la photo ou le clip vidéo que vous souhaitez utiliser en appuyant sur les boutons ♠ . Vous pouvez ainsi facilement répéter la même action sur plusieurs photos ou clips vidéo (supprimer plusieurs images ou clips, par exemple).
- 4 Pour sélectionner l'option menu Lecture en surbrillance, appuyez sur le bouton Menu/OK.
- 5 Utilisez l'une des méthodes permettant de quitter le menu Lecture. Si, immédiatement après avoir accédé au menu Lecture, vous décidez de n'apporter aucune modification, appuyez simplement de nouveau sur Menu/OK pour quitter le menu. Après avoir utilisé le menu Lecture, vous pouvez naviguer jusqu'à un autre menu via les onglets situés en haut de l'écran. Vous pouvez également sélectionner l'option QUITTER → et appuyer sur Menu/OK. Si vous souhaitez repasser en mode Lecture ou passer à un autre mode, appuyez sur le bouton adéquat à l'arrière de l'appareil.

Le tableau suivant présente chacune des options du menu Lecture et décrit les informations apparaissant dans l'angle inférieur droit de chaque image ou clip vidéo pendant l'affichage du menu Lecture.

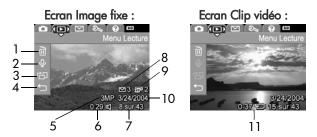

N°	Icône	Description
1	<b>/</b> E	Supprimer - Affiche un sous-menu dans lequel vous pouvez supprimer la photo ou le clip vidéo sélectionné, supprimer l'intégralité des photos et clips vidéo, formater la mémoire interne ou une carte mémoire en option et restaurer la dernière image supprimée. Reportez-vous à la section Suppression à la page 73.
2	Ŷ	Commentaire audio - Enregistre un commentaire audio associé à cette image. Reportez-vous à la section Commentaire audio à la page 75.
3	凸	Rotation - Fait pivoter l'image affichée de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Reportez-vous à la section Rotation à la page 76.
4	₽	QUITTER - Permet de quitter le menu Lecture.
5	ЗМР	Affiche le paramètre <b>Qualité d'image</b> utilisé pour capturer cette image.

N°	Icône	Description
6	0:29	Apparaît si un commentaire audio est associé à cette photo, la durée du commentaire audio étant indiquée à gauche de l'icône.
7	8 sur 43	Indique la position de l'image ou du clip vidéo par rapport au nombre total d'images et de clips vidéo dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option.
8	⊠ 3	Indique que l'image a été sélectionnée pour être envoyée à trois destinations à l'aide de HP Instant Share. Reportez-vous au Chapitre 4 - Utilisation de HP Instant Share à la page 77.
9	2	Indique que l'image a été sélectionnée pour être imprimée en deux exemplaires en utilisant HP Instant Share (reportez-vous à la section Chapitre 4 - Utilisation de HP Instant Share à la page 77).
10	3/24/ 2004	Affiche la date de capture de l'image ou d'enregistrement du clip vidéo.
11	0:37 단	S'affiche s'il s'agit d'un clip vidéo. La durée du clip vidéo s'affiche à gauche de l'icône.

#### **Suppression**

Dans le menu Lecture (reportez-vous à la page 71), lorsque vous sélectionnez Supprimer, le sous-menu Supprimer s'affiche. Celui-ci fournit les options suivantes :



Annuler — Revient au menu
 Lecture sans supprimer l'image ou le clip vidéo.

- Cette image Supprime l'image ou le clip vidéo actuellement affiché(e).
- Ttes images sur la carte/Ttes images en mémoire —
   Supprime l'ensemble des images et clips vidéo situés dans
   la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option
   installée dans l'appareil photo.
- Formater la mémoire/la carte Supprime l'ensemble des images, clips vidéo et fichiers présents dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire en option, puis formate la mémoire interne ou la carte mémoire.
- Annul. dern. suppression Restaure l'image ou les images les plus récemment supprimées, selon le choix de l'option Cette image ou Toutes les images (dans la mémoire/sur la carte) dans le sous-menu Supprimer. (Cette option n'est affichée que lorsqu'une opération de suppression a été effectuée.)

**REMARQUE** Avec l'option Annul. dern. suppression, vous ne pouvez restaurer que l'opération de suppression la plus récente. Dès que vous effectuez une autre opération, telle que la mise hors tension de l'appareil ou une autre prise de vue, la suppression que vous avez effectuée est définitive et l'image ne peut plus être restaurée.

#### Commentaire audio

**REMARQUE** Cette option de menu n'est pas disponible pour les clips vidéo.

Pour enregistrer un commentaire audio pour une photo qui n'en dispose pas déjà, procédez comme suit :

- 1 Dans le menu Lecture (reportez-vous à la page 71), sélectionnez Commentaire audio. L'enregistrement audio commence immédiatement après la sélection de cette option de menu. Une icône représentant un micro ⊕ et un compteur du temps écoulé s'affichent pendant l'enregistrement.
- 2 Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur Menu/OK; dans le cas contraire, l'enregistrement se poursuit jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit épuisée. Lorsque l'enregistrement est interrompu, le menu Lecture apparaît à l'écran.

Si un commentaire audio est déjà associé à l'image affichée, lorsque vous sélectionnez Commentaire audio, le sous-menu Commentaire audio apparaît. Celui-ci répertorie plusieurs options :

- Cons. comment. audio Conserve le commentaire audio actuel et retourne au menu Lecture.
- Enreg. nouv comment Commence à enregistrer le commentaire audio en remplaçant le précédent.
- Supprimer commentaire Supprime le commentaire audio actuel et retourne au menu Lecture.

**REMARQUE** L'appareil photo ne disposant pas de haut-parleur, vous ne pouvez pas écouter les commentaires sonores en mode **Lecture**. Pour les écouter, vous devez utiliser un téléviseur ou un ordinateur. Si vous disposez d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M, vous pouvez écouter la partie sonore en connectant votre appareil photo à un téléviseur via cette station d'accueil. Pour des informations sur cette opération, reportez-vous aux instructions du Manuel de l'utilisateur de la station d'accueil.

#### **Rotation**

**REMARQUE** Cette option de menu n'est pas disponible pour les clips vidéo.

Dans le menu Lecture (reportez-vous à la page 71), lorsque vous sélectionnez Rotation, l'image en cours d'affichage pivote automatiquement de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. L'image s'affiche selon sa nouvelle orientation. Vous pouvez alors appuyer sur Menu/OK pour la faire pivoter de nouveau autant de fois que nécessaire afin d'obtenir l'orientation souhaitée. Lorsque vous quittez le menu Rotation, l'image est enregistrée dans sa nouvelle orientation.

### Chapitre 4 -Utilisation de HP Instant Share

Cet appareil photo est doté d'une fonction intéressante appelée HP Instant Share. Cette fonction vous permet de sélectionner des images dans votre appareil photo pour qu'elles soient automatiquement envoyées à différents types de destinataires la prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre ordinateur. Vous pouvez par exemple sélectionner des images à imprimer, puis connecter l'appareil photo à l'ordinateur ou à l'imprimante; les images sélectionnées s'impriment alors automatiquement. Vous pouvez également sélectionner des images contenues dans votre appareil de sorte qu'elles soient automatiquement envoyées à des adresses électroniques (y compris à des listes de diffusion), à des albums en ligne ou à d'autres services en ligne, la prochaine fois que vous connecterez l'appareil à votre ordinateur.

**REMARQUE** Les services en ligne disponibles varient selon les régions. Consultez le site www.hp.com/go/instantshare pour voir une démonstration de HP Instant Share

#### Utilisation du menu HP Instant Share



N°	Icône	Description
1	<b>7</b>	Imprime 1 exemplaire de l'image actuellement affichée lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur ou à une imprimante. Par défaut, l'image s'imprime au format 10 x 15 cm.
2		Imprime 2 exemplaires de l'image en cours.
3	N	Conf. HP Instant Share vous permet d'ajouter des destinations de courrier électronique et d'autres destinations HP Instant Share au menu HP Instant Share. Reportez-vous à la section Configuration des destinations dans le menu HP Instant Share à la page 79.
4	t	QUITTER - Permet de quitter le menu HP Instant Share.

Avec le menu HP Instant Share par défaut, vous pouvez désormais sélectionner des images dans votre appareil pour qu'elles s'impriment automatiquement la prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre ordinateur ou à votre imprimante. Sélectionnez pour cela les options de menu Imprime 1 copie et Imprime 2 copies pour chaque image que vous voulez imprimer. Reportez-vous à la section Sélectionner les images pour les destinations HP Instant Share à la page 84 pour plus d'instructions.

Vous pouvez aussi configurer le menu HP Instant Share avec d'autres destinations HP Instant Share, par exemple adresses électroniques (y compris des listes de diffusion), albums en ligne ou autres services en ligne, vers lesquelles vos images seront automatiquement envoyées lorsque vous vous connecterez la prochaine fois à votre ordinateur. Pour ce faire, sélectionnez l'option de menu Conf. HP Instant Share...

## Configuration des destinations dans le menu HP Instant Share

**REMARQUE** Vous devez disposer d'une connexion à Internet pour mener à bien cette procédure sur un PC sous Windows. En revanche, les utilisateurs de Macintosh n'ont pas besoin de connexion à Internet.

**REMARQUE** Si votre appareil photo est équipé d'une carte mémoire en option, assurez-vous que celle-ci n'est pas verrouillée et dispose d'espace libre.

- 1 Vérifiez que le logiciel HP Image Zone est installé sur votre ordinateur (reportez-vous à la page 17).
- 2 Allumez votre appareil et appuyez sur le bouton HP Instant Share/Print ☑/☑ au dos de celui-ci. Le menu HP Instant Share s'affiche à l'écran.

Lorsque vous sélectionnez Conf. HP Instant Share... , un message apparaît à l'écran, vous invitant à connecter l'appareil photo à votre ordinateur.

**REMARQUE** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows XP, il se peut qu'une boîte de dialogue vous invite à **Sélectionner le programme à exécuter pour cette action** lorsque vous connecterez votre appareil photo à l'ordinateur au cours de l'étape suivante. Pour fermer cette boîte de dialoque, il suffit de cliquer sur **Annuler**.

- 4 Connectez l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB prévu à cet effet et livré avec votre appareil, ou à l'aide de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option :
  - Pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB, branchez la plus grande fiche du câble sur l'ordinateur et la plus petite fiche sur le port USB situé derrière le petit volet caoutchouté, sur le côté de l'appareil photo.



 Connectez l'appareil à l'ordinateur avec une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M en option en plaçant l'appareil dans la station d'accueil et en appuyant sur le bouton Enregistrer/Imprimer ☑/☑ sur la station.

La connexion de l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB ou la station active l'assistant de configuration du menu HP Instant Share sur votre ordinateur. Pour obtenir des instructions concernant votre ordinateur, reportez-vous aux sections Configuration des destinations sur un ordinateur Windows à la page 81 ou Configuration des destinations sur un ordinateur Macintosh à la page 83.

#### Configuration des destinations sur un ordinateur Windows

- 1 Dans l'écran Bienvenue, cliquez sur Démarrer.
- 2 L'écran Configuration de vos destinations HP Instant Share apparaît. Il répertorie les éventuelles destinations HP Instant Share que vous avez déjà configurées. Cliquez sur Créer pour ajouter une destination au menu HP Instant Share de votre appareil photo.
- 3 L'écran Aller en ligne apparaît, vous invitant à vous connecter à votre fournisseur de services Internet. Connectez-vous à Internet si vous ne l'êtes pas déjà, puis cliquez sur Suivant.

- 4 Connectez-vous à votre compte HP Instant Share sécurisé :
  - S'il s'agit de votre première utilisation de HP Instant Share, l'écran Zone géographique et conditions d'utilisation s'affiche. Sélectionnez votre région, lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur Suivant pour continuer. Suivez ensuite les instructions pour vous inscrire et bénéficier d'un compte HP Instant Share sécurisé.
  - Si vous avez déjà utilisé HP Instant Share, connectezvous à votre compte HP Instant Share.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

- 5 Choisissez un Service HP Instant Share pour votre destination. Cliquez sur Suivant, puis reportez-vous aux instructions pour configurer le service à utiliser lorsque vous sélectionnerez cette destination.
- 6 Une fois que vous aurez terminé la configuration du service pour cette destination, vous reviendrez à l'écran Configuration de vos destinations HP Instant Share et le nom de votre nouvelle destination apparaîtra dans la liste des destinations.
- **REMARQUE** Vous pouvez configurer 32 destinations **HP Instant Share** au maximum (adresses individuelles ou listes de diffusion), lesquelles peuvent être répertoriées dans le **menu HP Instant Share** de l'appareil photo.
- 7 Cliquez sur Créer pour ajouter une autre destination (en répétant les étapes 2, 5 et 6 ci-dessus) ou sélectionnez une destination et effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur Modifier pour modifier la destination.
  - Cliquez sur Supprimer pour supprimer la destination.

8 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinations HP Instant Share, cliquez sur Enregistrer dans mon appareil photo. Les nouvelles destinations sont alors enregistrées dans le menu HP Instant Share de l'appareil photo. Une fois que l'ordinateur vous a confirmé que l'enregistrement s'est correctement déroulé, déconnectez l'appareil de l'ordinateur.

## Configuration des destinations sur un ordinateur Macintosh

- 1 Les éventuelles destinations HP Instant Share que vous avez déjà configurées apparaissent dans l'écran Modification du menu Partage. Cliquez sur Ajouter pour ajouter une destination au menu HP Instant Share de votre appareil photo.
- 2 l'écran Nouvelle option de menu Partage apparaît. Attribuez un nom à la destination dans le champ Nom de l'option du menu Partage, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Sélectionnez Utiliser mon application de messagerie pour envoyer directement les photos aux adresses électroniques spécifiées plus bas dans cet écran sans utiliser HP Instant Share.
  - Sélectionnez Utiliser les services et la messagerie HP Instant Share pour créer une destination HP Instant Share.
- 3 Cliquez sur OK pour ajouter la nouvelle destination au menu HP Instant Share de votre appareil photo. Vous revenez à l'écran Modification du menu Partage et le nom de la nouvelle destination apparaît dans la liste des destinations.

- **REMARQUE** Vous pouvez configurer 32 destinations HP Instant Share au maximum (adresses individuelles ou listes de diffusion), lesquelles peuvent être répertoriées dans le menu HP Instant Share de l'appareil photo.
- 4 Cliquez sur Ajouter pour ajouter une autre destination (en répétant les étapes 2 et 3) ou sélectionnez une destination et effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur Modifier pour modifier la destination.
  - Cliquez sur Supprimer pour supprimer la destination.
- 5 Une fois que vous avez terminé l'ajout des destinations, cliquez sur Mettre à jour l'appareil photo. Les nouvelles destinations sont alors enregistrées dans le menu HP Instant Share de l'appareil photo. Une fois que l'ordinateur vous a confirmé que l'enregistrement s'est correctement déroulé, déconnectez l'appareil de l'ordinateur.

## Sélectionner les images pour les destinations HP Instant Share

- **REMARQUE** Vous pouvez sélectionner un nombre quelconque de destinations HP Instant Share pour chaque image fixe. Toutefois, vous ne pouvez pas sélectionner des destinations HP Instant Share pour les clips vidéo, parce que les clips vidéo ne sont pas actuellement pris en charge par HP Instant Share.
- Allumez votre appareil photo et appuyez sur le bouton HP Instant Share/Print ⋈/☑.
- 2 Les boutons vous permettent de choisir dans le menu HP Instant Share la destination que vous souhaitez sélectionner, par exemple une adresse électronique.

- 3 Les boutons vous permettent d'atteindre la photo pour laquelle vous désirez sélectionner la destination HP Instant Share en question.
- 4 Appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner la destination ; un symbole √ apparaît sur celle-ci dans le menu HP Instant Share. Pour désélectionner une destination, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton Menu/OK.
- 5 Sélectionnez toute autre destination HP Instant Share que vous voulez pour cette image en utilisant les boutons pour mettre en surbrillance chaque destination dans le menu HP Instant Share et appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner la destination.
- 6 Défilez jusqu'aux autres images en utilisant les boutons ◀ ▶ et sélectionnez les destinations HP Instant Share pour chacune des autres images de la même façon. Vous pouvez également contrôler les destinations des différentes images en appuyant sur les boutons ◀ ▶.
- 7 Une fois que vous avez sélectionné toutes les destinations HP Instant Share correspondant à vos images, sélectionnez QUITTER = et appuyez sur Menu/OK.
- 8 Connectez l'appareil photo à votre ordinateur et transférez les images conformément aux instructions de la section Transfert d'images vers l'ordinateur à la page 87. Une fois les images transférées vers l'ordinateur, elles sont automatiquement envoyées à leurs destinataires respectifs par HP Instant Share. Les utilisateurs de Macintosh doivent ajouter les informations d'adressage correspondant à leurs destinations HP Instant Share pour pouvoir envoyer des images et des messages.

## Comment HP Instant Share envoie les images par courrier électronique

Le mode de transmission d'images par HP Instant Share est similaire sous Windows et sur Macintosh.

Les images ne sont pas envoyées sous forme de pièces jointes. Un message est transmis à chaque adresse électronique sélectionnée dans le menu HP Instant Share. Ce message contient des miniatures des photos que vous avez sélectionnées pour l'adresse en question, accompagnées d'un lien pointant vers la page Web où le destinataire peut les voir dans leur format d'origine. Depuis cette page Web, le destinataire peut notamment vous répondre, imprimer les images, les enregistrer sur un ordinateur, les faire suivre et bien plus encore. Cela permet aux destinataires utilisant différents programmes de messagerie de visualiser vos images sans devoir se préoccuper des pièces jointes.

Sous Windows, le transfert d'images via HP Instant Share est entièrement automatisé: une fois vos destinations sélectionnées, les messages sont envoyés à chacun de vos destinataires et les images sont transférées vers la page Web lorsque vous les téléchargez de l'appareil photo vers l'ordinateur.

Sur Macintosh, le transfert des images n'est pas automatique. Une fois transférées sur votre Macintosh, les images associées à des destinations HP Instant Share s'affichent dans l'application HP Instant Share. Il suffit de suivre les instructions figurant dans l'application HP Instant Share pour envoyer vos messages et publier vos images sur la page Web.

## Chapitre 5 -Transfert et impression d'images

## Transfert d'images vers l'ordinateur

**REMARQUE** Vous pouvez également effectuer cette tâche à l'aide de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions.

#### 1 Vérifiez les points suivants :

- Le logiciel HP Image Zone est installé sur votre ordinateur (reportez-vous à la section Installation des logiciels à la page 17). Pour transférer des images sur un ordinateur ne disposant pas du logicielHP Image Zone, reportezvous à la section Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone à la page 103.
- Si vous utilisez un ordinateur Macintosh, la Configuration USB de l'appareil est réglée sur Lecteur de disque dans le menu Configuration (reportez-vous à la section Configuration USB à la page 97.)
- Si vous avez sélectionné des images stockées dans l'appareil photo pour l'impression ou pour l'envoi vers des destinations HP Instant Share, assurez-vous que l'ordinateur est connecté à une imprimante et/ou à Internet.
- 2 Eteignez l'appareil photo.

- 3 Votre appareil photo est livré avec un câble USB qui permet de le connecter à un ordinateur. Raccordez le connecteur le plus grand du câble USB à l'ordinateur.
- 4 Ouvrez le volet caoutchouté sur le côté de l'appareil photo et raccordez la petite extrémité du câble USB au connecteur USB de l'appareil.



- 5 Allumez l'appareil photo. Le logiciel HP de transfert d'images se lance alors sur votre ordinateur. Si vous avez réglé le logiciel pour qu'il transfère automatiquement les images de l'appareil photo, celles-ci sont automatiquement transférées vers l'ordinateur. Dans le cas contraire, cliquez sur Démarrer le transfert dans l'écran Transférer les images de l'appareil photo/carte. Les images sont transférées sur l'ordinateur et, si des photos ont été sélectionnées pour des destinations HP Instant Share (reportez-vous à la page 77), ces actions sont effectuées.
- 6 Lorsque l'écran de résumé des actions de l'image apparaît sur l'ordinateur, vous pouvez déconnecter l'appareil de l'ordinateur

#### Impression directe d'images à partir de l'appareil photo

**REMARQUE** Vous pouvez également effectuer cette tâche à l'aide de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur pour obtenir des instructions.

Vous pouvez connecter l'appareil photo directement à n'importe quelle imprimante HP Photosmart ou à une imprimante compatible PictBridge pour imprimer des images. Il est alors possible d'imprimer soit toutes les images stockées dans l'appareil photo, soit uniquement celles que vous avez sélectionnées à l'aide du bouton du menu HP Instant Share de l'appareil photo (reportez-vous à la section Sélectionner les images pour les destinations HP Instant Share à la page 84).

**REMARQUE** HP ne prend pas en charge les imprimantes d'autres marques. Si votre imprimante ne fonctionne pas, contactez son fabricant.

**REMARQUE** Vous ne pouvez imprimer que des images ; les clips vidéo ne sont pas imprimables.

1 Vérifiez que l'imprimante est allumée. Aucun voyant ne doit clignoter sur l'imprimante et aucun message d'erreur en rapport avec l'imprimante ne doit s'afficher. Le cas échéant, chargez du papier dans l'imprimante.

- Connectez l'appareil photo à l'imprimante.
  - Si vous imprimez directement sur une imprimante HP ne présentant pas le logo PictBridge (voir ci-dessous), utilisez le câble USB spécial pour raccorder l'appareil photo



directement à une imprimante HP. Branchez la prise carrée du câble USB sur l'imprimante.

 Si vous connectez l'appareil photo à une imprimante portant le logo PictBridge (voir ci-contre) de marque HP ou autre, procédez comme suit :



a. Assurez-vous que la Configuration USB de votre appareil est réglée sur Appareil photo numérique (reportez-vous à la section Configuration USB à la page 97).

b. Utilisez le câble USB qui vous sert habituellement à connecter l'appareil photo à l'ordinateur : branchez le gros connecteur plat du câble USB sur le port approprié de l'imprimante PictBridge.

3 Ouvrez le volet caoutchouté sur le côté de l'appareil photo et raccordez la petite extrémité du câble USB au connecteur USB de l'appareil. 4 Lorsque l'appareil photo est branché sur l'imprimante, le menu Config. d'impression s'affiche sur l'appareil photo. Si vous avez déjà sélectionné des images à imprimer à l'aide du bouton du menu HP Instant Share, le nombre



d'images sélectionné est indiqué. Dans le cas contraire, l'appareil affiche la mention **Images : TOUTES**.

**REMARQUE** Un aperçu avant impression s'affiche dans l'angle inférieur droit de l'écran **Config. d'impression**, décrivant la mise en page qui sera utilisée pour l'impression des images. Cet aperçu est mis à jour à mesure que vous modifiez les réglages de **Format d'impression** et de **Format papier**.


Pour les imprimantes PictBridge uniquement : Si par défaut est affiché pour le Format d'impression ou le Format papier, aucun aperçu avant impression n'est représenté. L'imprimante déterminera automatiquement la mise en page qui sera utilisée pour l'impression des images.

5 Si tous les paramètres du menu Config. d'impression semblent corrects, appuyez sur Menu/OK sur l'appareil photo pour lancer l'impression. Vous pouvez également modifier les paramètres d'impression dans le menu Config. d'impression à l'aide des touches fléchées de l'appareil photo, puis suivez les instructions à l'écran pour commencer l'impression.

# Chapitre 6 Utilisation du menu Configuration

Le menu Configuration vous permet de régler un certain nombre de paramètres de l'appareil photo, tels que le son, la date et l'heure et la configuration de la connexion USB ou TV.

1 Pour afficher le menu Configuration, affichez d'abord n'importe quel autre menu (reportez-vous à la section Menus de l'appareil photo à la page 29) et utilisez ensuite les boutons ) pour passer à l'onglet du menu Configuration ).





- 2 Utilisez les boutons pour faire défiler les options du menu Configuration.
- 3 Appuyez sur le bouton Menu/OK pour sélectionner une option en surbrillance et afficher le sous-menu correspondant, ou utilisez les boutons ♠ pour modifier les paramètres de l'option en surbrillance sans consulter son sous-menu.

- 4 Dans un sous-menu, utilisez les boutons \_\_\_\_\_, puis le bouton Menu/OK pour modifier les paramètres de l'option du menu Configuration.
- 5 Il existe plusieurs méthodes permettant de quitter le menu Configuration. Après avoir utilisé le menu Configuration, vous pouvez naviquer jusqu'à un autre menu via les onglets situés en haut de l'écran. Vous pouvez également sélectionner l'option QUITTER 🗢 et appuyer sur Menu/ OK. Si vous souhaitez passer à un autre mode, appuyez sur le bouton adéquat à l'arrière de l'appareil.

#### Luminosité de l'écran

Ce paramètre vous permet de régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions ambiantes. Vous pouvez l'utiliser pour augmenter la luminosité dans un environnement très éclairé ou pour la réduire afin d'économiser la pile.

Le paramètre par défaut pour Luminosité de l'écran est Moyen.

- 1 Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez luminosité de l'écran
- 2 Dans le sous-menu Luminosité de l'écran, mettez en surbrillance le niveau de luminosité souhaité pour l'écran. Ce nouveau paramètre est appliqué à l'écran de prévisualisation derrière le menu, de telle sorte que vous pouvez visualiser l'effet de chaque paramètre choisi sur la luminosité de l'écran



3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

#### Sons de l'appareil

Il s'agit des sons que l'appareil émet lorsque vous l'allumez, appuyez sur un bouton ou prenez une photo. Les sons de l'appareil ne sont pas les commentaires sonores enregistrés avec des images ou des clips vidéo.

Le paramètre Sons de l'appareil est activé par défaut.

- 1 Dans le menu Configurer (reportez-vous à la page 93), sélectionnez Sons de l'appareil.
- 2 Dans le sous-menu Sons de l'appareil, mettez en surbrillance Arrêt ou Marche.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.



Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

#### Prévisualisation au démarrage

Ce paramètre vous permet de régler l'appareil photo pour qu'il affiche automatiquement une **prévisualisation** chaque fois que vous l'allumez, ou pour qu'il éteigne l'écran à chaque fois.

Le paramètre par défaut pour la **prévisualisation au** démarrage est **Prévisualisation activée**.

**REMARQUE** Le réglage de la prévisualisation au démarrage sur Désactivée économise la pile.

- 1 Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez Prévisual. au démarrage.
- 2 Dans le sous-menu Prévisual. au démarrage, mettez en surbrillance Prévisualisation activée ou Prévisualisation désact.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.



Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

#### Date et heure

Ce paramètre vous permet de définir le format d'affichage de la date et de l'heure sur l'appareil photo et de régler la date et l'heure actuelles. Cette opération est généralement effectuée lors de la configuration initiale de l'appareil photo. Toutefois, vous devrez peut-être redéfinir la date et l'heure si vous vous rendez dans une région située dans un fuseau horaire différent ou que la date et l'heure ne sont pas corrects.

**REMARQUE** Le format de date/heure choisi sera utilisé pour afficher les informations relatives à la date en mode Lecture. De même, le format choisi dans ce paramètre est utilisé par la fonction Incr. date/heure (reportez-vous à la section Incrustation de la date et de l'heure à la page 63).

1 Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez Date et heure.

⊙ Date et heure

pour modifier la valeur.

pour passer à l'élément suivant

Date: 01/01/2004

- 2 Dans le sous-menu Date et heure, réglez la valeur de la sélection mise en surbrillance en utilisant les boutons
- **3** Appuyez sur les boutons **4 ▶** pour changer de sélection.
- 4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la date et l'heure, ainsi que leur format d'affichage, soient correctement réalés.
- 5 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.

Le paramètre du format de la date et de l'heure reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo. Les paramètres de date et d'heure ne changent pas tant que les piles de l'appareil photo sont chargées ou que l'appareil est connecté à un adaptateur secteur HP en option.

#### Configuration USB

Ce paramètre détermine la manière dont l'appareil photo est reconnu lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

 Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez USB.



- 2 Dans le sous-menu Configuration USB, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
  - App. photo num. L'ordinateur reconnaît l'appareil photo en tant qu'appareil photo numérique utilisant le protocole PTP (Picture Transfer Protocol). Il s'agit du paramètre par défaut de l'appareil photo.
  - Lecteur de disque L'ordinateur reconnaît l'appareil en tant que lecteur de disque utilisant la norme MSDC (Mass Storage Device Class). Utilisez ce paramètre pour transférer des images sur un ordinateur ne disposant pas du logiciel HP Image Zone (reportez-vous à la section Transfert d'images vers un ordinateur sans le logiciel HP Image Zone à la page 104). Ce paramètre peut être indisponible sur un ordinateur sous Windows 98 sur lequel le logiciel HP Image Zone n'est pas installé.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

#### Configuration TV

Ce paramètre permet de définir le format du signal vidéo pour l'affichage des images de l'appareil photo sur un téléviseur connecté à l'appareil photo à l'aide d'une station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option.

Le paramètre par défaut, Configuration TV, dépend de la langue sélectionnée lors de la première mise sous tension de l'appareil photo.

- Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez Configuration TV.
- 2 Dans le sous-menu Configuration TV, sélectionnez l'une des deux options suivantes :
- ▼ TV Configuration
  ▼ NTSC
  PAL

  North American television standard
- NTSC Format utilisé principalement en Amérique du Nord et au Japon. Il s'agit du paramètre par défaut de l'appareil photo.
- PAL Format utilisé principalement en Europe.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un appareil photo à un téléviseur, reportez-vous au Guide d'utilisation de la station d'accueil.

#### Langue

Ce paramètre permet de choisir la langue de l'interface de l'appareil photo (menus, etc.).

- 1 Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), sélectionnez
- 2 Dans le sous-menu Langue, sélectionnez la langue de votre choix.
- 3 Appuyez sur Menu/OK pour enregistrer ce paramètre et revenir au menu Configuration.

Le nouveau paramètre reste actif jusqu'à ce qu'il soit modifié à nouveau, même si vous éteignez l'appareil photo.



## Copie des images sur la carte mémoire

L'option Cop. images sur carte se trouve dans le menu Configuration si vous avez installé une carte mémoire en option dans l'appareil et que la mémoire interne contient au moins une image.

Dans le menu Configuration (reportez-vous à la page 93), si vous appuyez sur Menu/OK lorsque l'option Cop. images sur carte est en surbrillance et qu'il reste de l'espace sur la carte mémoire, un écran de confirmation apparaît, vous expliquant que vous disposez d'un espace suffisant pour déplacer tous les fichiers internes vers la carte mémoire. Si la carte mémoire ne peut accueillir qu'une partie des photos, un écran de confirmation vous indique le nombre d'images de la mémoire interne qui peut être déplacé vers la carte mémoire. S'il est impossible de déplacer des images vers la carte mémoire, l'écran affiche CARTE PLEINE.

Pendant le transfert, une barre de progression s'affiche à l'écran. Toutes les images déplacées vers la carte mémoire sont ensuite supprimées de la mémoire interne de l'appareil photo. Une fois le transfert terminé, vous revenez au menu Configuration.

## Chapitre 7 - Dépannage et assistance

Ce chapitre contient des informations sur les sujets suivants :

- Réinitialisation de l'appareil photo (reportez-vous à la page 102)
- Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone (reportez-vous à la page 103)
- Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo (reportez-vous à la page 109)
- Problèmes éventuels, causes et solutions (reportez-vous à la page 110)
- Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo (reportez-vous à la page 125)
- Messages d'erreur affichés par l'ordinateur (reportez-vous à la page 138)
- Assistance HP (reportez-vous à la page 141)

**REMARQUE** Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes mentionnés ici et des autres problèmes que vous pourriez éventuellement rencontrer avec votre appareil photo ou avec le logiciel HP Image Zone, consultez le site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse : www.hp.com/support

## Réinitialisation de l'appareil photo

Si votre appareil photo ne répond plus lorsque vous appuyez sur les boutons, essayez de le réinitialiser en procédant comme suit :

- 1 Eteignez l'appareil photo.
- 2 Si vous avez installé une carte mémoire en option, retirez-la. Bien que le retrait de la carte mémoire en option ne soit pas nécessaire pour réinitialiser l'appareil, il permet d'éliminer la carte mémoire comme cause possible du problème.
- 3 Réinitialisez l'appareil en coupant l'alimentation comme suit :
  - Si vous alimentez l'appareil uniquement avec les piles, ouvrez le volet du compartiment de la carte mémoire/ pile et retirez les deux piles pendant 5 secondes environ.
  - Si vous n'utilisez que l'adaptateur secteur HP (en option) pour alimenter l'appareil, déconnectez-le de l'appareil pendant 5 secondes au moins.
  - Si vous utilisez les deux piles et l'adaptateur secteur HP, retirez les deux pendant 5 secondes au moins.
- 4 Réinsérez la carte mémoire en option (si vous en avez une). Réinsérez ensuite les piles et fermez le volet du compartiment de la carte mémoire/pile et/ou reconnectez l'adaptateur secteur HP à l'appareil. Vous pouvez alors réutiliser l'appareil photo.

#### Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone

Si, pour une raison quelconque, vous ne voulez ou ne pouvez pas installer le logiciel HP Image Zone sur votre ordinateur (par exemple, votre ordinateur ne dispose pas d'une mémoire suffisante ou son système d'exploitation n'est pas pris en charge), vous pouvez malgré tout utiliser votre appareil photo pour prendre des photos et enregistrer des clips vidéo. Toutefois, certaines opérations réalisées avec votre appareil photo en seront affectées :

- La fonction HP Instant Share dépend du logiciel HP Image Zone; par conséquent, si ce logiciel n'est pas installé sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas utiliser la fonction HP Instant Share sur votre appareil photo.
- Les images que vous avez sélectionnées pour impression avec le menu HP Instant Share de l'appareil photo ne seront pas imprimées automatiquement lorsque l'appareil photo sera connecté à l'ordinateur. Cependant, cette fonction reste opérationnelle dans les cas suivants :
  - L'appareil photo est connecté directement à une imprimante.
  - Si l'imprimante dispose d'un logement de carte mémoire et que vous utilisez une carte mémoire avec votre appareil photo, il vous suffit de retirer la carte mémoire de l'appareil photo et de l'introduire dans le logement de carte mémoire de l'imprimante.

 Le processus de transfert des images et des clips vidéo de l'appareil photo vers l'ordinateur sera différent, puisque cette tâche est normalement accomplie par le logiciel HP Image Zone. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

#### Transfert d'images vers un ordinateur sans le logiciel HP Image Zone

**REMARQUE** Si vous utilisez le système d'exploitation Windows Me, 2000 ou XP ou un système Mac OS X, il n'est pas nécessaire de lire cette section. Connectez simplement l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB; le système d'exploitation lancera un programme qui vous aidera à transférer les images.

Si vous ne voulez ou ne pouvez pas installer le logiciel HP lmage Zone sur votre ordinateur, il existe deux moyens de transférer des images de l'appareil photo vers l'ordinateur : utiliser un lecteur de carte mémoire ou configurer l'appareil photo en tant que lecteur de disque.

#### Utilisation d'un lecteur de carte mémoire

Si une carte mémoire est insérée dans votre appareil photo, il vous suffit de la retirer de l'appareil et de la placer dans un lecteur de carte mémoire (acheté séparément). Le lecteur de carte mémoire agit tel un lecteur de disquette ou de CD-ROM. En outre, certains ordinateurs et imprimantes HP Photosmart disposent de logements de carte mémoire intégrés. Vous pouvez utiliser ces derniers comme un lecteur de carte mémoire classique pour enregistrer des images sur votre ordinateur.

#### Transfert d'images vers un ordinateur Windows

- 1 Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et introduisez-la dans le lecteur de carte mémoire (ou dans le logement de carte mémoire de votre ordinateur ou de votre imprimante).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Poste de travail située sur le Bureau, puis sélectionnez Explorer dans le menu.
- 3 La fenêtre qui s'affiche répertorie les lecteurs de disque présents sous Poste de travail. La carte mémoire affiche un lecteur de disque amovible appelé HP\_M305 ou HP\_M307. Cliquez sur le signe + situé à gauche du disque amovible.
- 4 Deux répertoires (dossiers) sont présents sous le disque amovible. Cliquez sur le signe + situé en regard du dossier appelé DCIM; un sous-répertoire doit alors apparaître. Lorsque vous cliquez sur le sous-répertoire se trouvant sous DCIM, vous devez voir s'afficher la liste de vos images dans le volet droit de la fenêtre de l'Explorateur.
- 5 Sélectionnez toutes les images (cliquez sur Sélectionner tout dans le menu déroulant Edition), puis copiez-les (cliquez sur Copier dans le menu Edition).
- 6 Cliquez sur Disque local sous Poste de travail. Vous travaillez désormais sur le disque dur de l'ordinateur.
- 7 Créez un nouveau dossier sous Disque local (dans le menu déroulant Fichier, cliquez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier. Un dossier nommé Nouveau dossier apparaît dans le volet droit de la fenêtre de l'Explorateur). Alors que l'intitulé de ce nouveau dossier est sélectionné, vous pouvez saisir un nouveau nom (par exemple, Images). Pour changer le nom du dossier ultérieurement, il vous suffira de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom du dossier, de choisir Renommer dans le menu qui s'affiche, puis de saisir le nouveau nom.

- 8 Cliquez sur le nouveau dossier que vous venez de créer, puis choisissez Coller dans le menu déroulant Edition.
- 9 Les images que vous avez copiées à l'étape 5 sont collées dans ce nouveau dossier du disque dur de votre ordinateur. Pour vérifier que le transfert des images à partir de la carte mémoire s'est correctement déroulé, cliquez sur le nouveau dossier. Celui-ci doit contenir la même liste de fichiers, telle que vous l'avez aperçue sur la carte mémoire (étape 4).
- 10 Une fois que vous vous êtes assuré que les images ont été transférées de la carte mémoire vers l'ordinateur, replacez la carte mémoire dans l'appareil photo. Pour libérer de l'espace sur la carte, vous pouvez supprimer les images ou formater la carte (option Supprimer du menu Lecture de l'appareil photo).

#### Transfert d'images vers un ordinateur Macintosh

- 1 Retirez la carte mémoire de votre appareil photo et introduisez-la dans le lecteur de carte mémoire (ou dans le logement de carte mémoire de votre ordinateur ou de votre imprimante).
- 2 En fonction de la configuration et/ou de la version du système d'exploitation Mac OS X dont vous disposez, l'une ou l'autre des applications appelées Image Capture ou iPhoto se lancera automatiquement et vous guidera tout au long de la procédure de transfert d'images entre l'appareil photo et l'ordinateur.
  - Si l'application Image Capture se lance, cliquez sur le bouton Télécharger certaines images... ou Tout télécharger pour transférer les images vers votre ordinateur. Par défaut, les images seront placées dans le dossier Images ou Séquences vidéo (en fonction du type de fichier).

- Si l'application iPhoto se lance, cliquez sur le bouton Importer pour transférer les images vers l'ordinateur.
   Les images seront mémorisées dans l'application iPhoto.
   Pour accéder aux images, lancez simplement iPhoto.
- Si aucune application ne se lance automatiquement ou si vous voulez copier manuellement les images, recherchez sur le bureau une icône de lecteur de disque qui représente la carte mémoire, puis copiez les images de cet emplacement vers votre disque dur local. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers, consultez l'aide en ligne de votre Macintosh.

#### Configuration de l'appareil photo en tant que lecteur de disque

Cette méthode vous permet de configurer votre appareil photo de manière à ce qu'il fonctionne comme un lecteur de disque lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.

**REMARQUE** Cette méthode peut être indisponible sur les ordinateurs équipés de Windows 98.

- 1 Réglez l'appareil photo en mode Lecteur de disque (cette opération n'est nécessaire qu'une seule fois) :
  - a. Mettez l'appareil photo sous tension, puis appuyez sur le bouton Menu/OK pour afficher le menu Capture.
  - b. Utilisez le bouton ▶ pour naviguer jusqu'au menu
     Configuration ९.

  - d. Utilisez le bouton pour sélectionner Lecteur de disque, puis appuyez sur Menu/OK.
  - e. Utilisez le bouton pour sélectionner QUITTER, puis appuyez sur Menu/OK.

- 2 Une fois votre appareil réglé sur le mode Lecteur de disque, connectez-le à l'ordinateur au moyen du câble USB.
- 3 A ce stade, la procédure de transfert d'images est identique à celle décrite à la section Utilisation d'un lecteur de carte mémoire à la page 104. Sur un ordinateur Windows, l'appareil photo apparaît en tant que disque amovible dans la fenêtre de l'Explorateur Windows. Sur un Macintosh, l'application Image Capture ou iPhoto se lance automatiquement.
- 4 Une fois les images transférées de l'appareil photo vers l'ordinateur, il suffit de déconnecter l'appareil photo de l'ordinateur. Si votre ordinateur est équipé du système d'exploitation Windows 2000 ou XP, il se peut qu'un message indique « Suppression de périphérique hasardeuse » lorsque vous déconnectez l'appareil photo. Ne tenez pas compte de cet avertissement.
- **REMARQUE** Sur un ordinateur Macintosh, si le programme Image Capture ou iPhoto ne démarre pas automatiquement, recherchez sur le bureau l'icône d'un lecteur de disque portant la mention HP\_M305 ou HP\_M307. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers, consultez l'aide en liane de votre Macintosh.

# Nettoyage de l'objectif de l'appareil photo

Procédez de la sorte pour supprimer le lubrifiant qui a coulé du mécanisme de l'objectif dans l'objectif ainsi que toutes traces de doigts, poussières, etc. qui se seraient accumulées sur l'objectif. Pour nettoyer l'objectif, vous avez besoin d'une lingette optique standard, disponible dans tous les magasins d'articles photo, ainsi que d'un tampon en coton.

- 1 Allumez l'appareil pour ouvrir le mécanisme de l'objectif et pour déployer l'objectif.
- 2 Enroulez la lingette autour du tampon en coton.
- Avec ce dispositif, nettoyez l'objectif avec un mouvement circulaire.

Lorsque vous manipulez l'appareil après le nettoyage de l'objectif, veillez à ne pas appuyer sur le couvercle du mécanisme lorsque l'objectif est en position rétractée car du lubrifiant pourrait couler de ce mécanisme sur l'objectif.

### Problèmes et solutions

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas.  Les piles ne fonctionner correcteme sont épuisé mal installé absentes o modèle n'e pas bon.  L'adaptate secteur HP pas connec l'appareil pou n'est po branché su prise électr L'adaptate secteur HP fonctionne	Les piles ne fonctionnent pas correctement, sont épuisées, mal installées, absentes ou le modèle n'est pas bon.	<ul> <li>Il est possible que les piles soient presque déchargées, voire complètement. Installez des piles neuves ou rechargez-les.</li> <li>Assurez-vous que les piles sont correctement installées (reportez-vous à la page 13).</li> <li>Evitez d'utiliser des piles alcalines ordinaires. Pour un résultat optimal, choisissez des piles photo lithium AA Energizer ou des piles NiMH rechargeables.</li> </ul>
	L'adaptateur secteur HP n'est pas connecté à l'appareil photo ou n'est pas branché sur une prise électrique.	Assurez-vous que l'adaptateur secteur HP est connecté à l'appareil photo et qu'il relié à une prise électrique sous tension.
	L'adaptateur secteur HP ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que l'adaptateur secteur HP n'est pas endommagé et qu'il est branché sur une prise électrique correctement alimentée.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne s'allume pas (suite).	La carte mémoire en option n'est pas prise en charge ou est corrompue.	Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (reportez-vous à la section <b>Stockage</b> à la page 166). Si la carte est du bon type, retirez-la et regardez si vous pouvez mettre en marche l'appareil. Si oui, la carte est probablement corrompue. Remplacez-la.
	L'appareil s'est bloqué.	Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section Réinitialisation de l'appareil photo à la page 102).
Le voyant Alimentation est allumé mais l'appareil photo semble être bloqué et ne fonctionne pas correctement.	Pendant le fonctionnement de l'appareil photo, l'alimentation a été interrompue, puis rétablie rapidement.	Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section Réinitialisation de l'appareil photo à la page 102).

Problème	Cause possible	Solution
Je dois remplacer ou intensive de l'écran pour la prévisualisation ou l'enregistrement vidéo, du flash et du zoom entraîne une consommation d'énergie importante.	Reportez-vous à la section Prolongation de l'autonomie des piles à la page 150.	
	Les piles NiMH que vous utilisez n'ont pas été correctement rechargées ou elles se sont vidées toutes seules car elles sont restées longtemps inutilisées.	Les piles NiMH ne sont pas chargées à 100 % lorsqu'elles sont neuves et elles se déchargent toujours dans le temps, qu'elles soient ou non installées sur un appareil photo. Une pile neuve ou qui n'a pas été chargée récemment doit être rechargée pour atteindre sa capacité maximale (reportez-vous à la section Rechargement des piles NiMH à la page 155).

Problème	Cause possible	Solution
Les piles de l'appareil photo ne se rechargent pas.	Aucune pile rechargeable n'est insérée.	Installez des piles NiMH. Les piles lithium ne peuvent pas être rechargées.
	Les piles sont déjà chargées.	Le chargement des piles ne démarre pas si les piles NiMH ont été rechargées il y a peu de temps. Essayez de les recharger à nouveau une fois qu'elles se seront un peu vidées.
	L'adaptateur d'alimentation secteur utilisé n'est pas le bon.	Utilisez uniquement un adaptateur secteur HP agréé avec cet appareil photo (reportez-vous à l'Annexe B - Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 159).
	La tension des piles est trop faible pour que le chargement puisse démarrer.	L'appareil photo ne tente pas de charger des piles NiMH pouvant être endommagées ou trop déchargées. Retirez les piles de l'appareil photo et chargez-les avec le chargeur rapide en option HP Photosmart pour les appareils de série M (acheté à part), puis essayez-les de nouveau dans l'appareil. En cas d'échec, il est probable qu'une ou plusieurs piles soient défectueuses. Achetez de nouvelles piles NiMH et réessayez.

Problème	Cause possible	Solution
Les piles de l'appareil photo ne se rechargent pas (suite).	Les piles sont endommagées ou inadaptées.	Les piles NiMH se dégradent avec le temps et peuvent ne plus fonctionner. Si l'appareil photo détecte un problème avec les piles, il ne démarre pas le chargement ou l'interrompt prématurément. Achetez de nouvelles piles.
	Les piles ne sont pas correctement installées.	Assurez-vous que les piles sont correctement installées (reportez-vous à la page 13).
L'appareil photo ne répond pas lorsque j'appuie sur un bouton.	L'appareil photo est éteint ou s'est arrêté.	Allumez l'appareil photo, ou éteignez-le, puis rallumez-le.
	L'appareil photo est connecté à un ordinateur.	La plupart des boutons de l'appareil photo ne répondent pas lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur. S'ils répondent, leur action se limite à allumer l'écran lorsqu'il est éteint et, dans certains cas, à éteindre l'écran lorsqu'il est allumé.
	Les piles sont déchargées.	Remplacez les piles ou rechargez-les.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil photo ne répond pas lorsque j'appuie sur un bouton (suite).	La carte mémoire en option n'est pas prise en charge ou est corrompue.	Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (reportez-vous à la section <b>Stockage</b> à la page 166). Si la carte est du type correct, éteignez l'appareil photo, retirez la carte mémoire, allumez l'appareil et regardez si l'appareil répond lorsque vous appuyez sur un bouton. Si oui, la carte est probablement corrompue. Remplacez-la.
	L'appareil s'est bloqué.	Réinitialisez l'appareil photo (reportez-vous à la section Réinitialisation de l'appareil photo à la page 102).
Il s'écoule un laps de temps assez long entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et la prise de vue.	L'appareil photo a besoin d'un certain temps pour verrouiller la mise au point et l'exposition.	Utilisez le verrouillage de la mise au point (reportez-vous à la page 41).
	La scène est sombre et l'appareil photo utilise une longue exposition.	<ul> <li>Utilisez le flash.</li> <li>Si vous ne pouvez utiliser le flash, utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil pendant les expositions longues.</li> </ul>

Problème	Cause possible	Solution
Il s'écoule un laps de temps assez long entre le moment où j'appuie sur le déclencheur et la prise de vue (suite).	L'appareil photo utilise un réglage de flash avec réduction de l'effet yeux rouges.	La prise de vue est plus longue lorsque la réduction de l'effet yeux rouges est activée. En effet, l'obturateur est retardé par le flash supplémentaire. Assurez-vous que les personnes que vous prenez en photo attendent le deuxième flash.
Le déclencheur ne fonctionne pas lorsque j'appuie dessus.	Vous n'avez pas appuyé suffisamment fort sur le déclencheur.	Appuyez à fond sur le déclencheur.
	La mémoire interne ou la carte mémoire en option qui est installée est saturée.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (reportez-vous à la section Suppression à la page 73). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une neuve.
	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
	Le flash est en en cours de rechargement.	Attendez que le flash soit rechargé pour prendre une autre photo.

Problème	Cause possible	Solution
Le déclencheur ne fonctionne pas lorsque j'appuie dessus (suite).	est réglé sur le mode de prise de vue Macro une peut pas prendre de photo avant d'avoir pu effectuer la mise au point.  au point (essayez verrouille au point page 41 Vérifiez au point (reportez Utilisatio	<ul> <li>Effectuez une nouvelle mise au point de l'appareil photo (essayez d'utiliser le verrouillage de la mise au point; reportez-vous à la page 41).</li> <li>Vérifiez que le sujet de la photo se trouve dans la plage de mise au point Macro (gros plan) (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46).</li> </ul>
	L'appareil n'a pas fini d'enregistrer votre dernière prise de vue.	Patientez quelques secondes pour que l'appareil photo termine de traiter la dernière photo avant d'en prendre une autre.
Mon image est floue.	La lumière est faible et le flash est défini sur Flash désactivé ⑤.	Avec une luminosité faible, l'appareil photo requiert un temps d'exposition plus long. Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil, améliorez l'éclairage ou réglez le flash sur Flash activé \$ (reportez-vous à la section Réglage du flash à la page 44).
	L'appareil aurait dû être réglé sur le mode de prise de vue Macro	Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue Macro 🗗 et essayez de reprendre la photo (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est floue (suite).	Vous avez bougé l'appareil pendant la prise de vue.	Stabilisez l'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur ou utilisez un trépied. Regardez si l'icône apparaît à l'écran (cela signifie qu'il est presque impossible de stabiliser l'appareil et que vous devez utiliser un trépied).
	La mise au point ne s'est pas faite sur le bon sujet ou a été impossible.	<ul> <li>Assurez-vous que le collimateur est vert avant de prendre la photo (reportez-vous à la section Mise au point à la page 39).</li> <li>Utilisez le verrouillage de la mise au point (reportez-vous à la page 41).</li> </ul>
Mon image est surexposée.	La lumière fournie par le flash était trop importante.	<ul> <li>Désactivez le flash (reportez-vous à la section Réglage du flash à la page 44).</li> <li>Eloignez-vous du sujet et utilisez le zoom pour obtenir le même cadrage.</li> </ul>
	Une source de lumière naturelle ou artificielle autre que le flash est trop forte.	<ul> <li>Essayez de prendre la photo sous un angle différent.</li> <li>Evitez d'orienter l'appareil photo directement vers une lumière vive ou vers une surface réfléchissante les jours ensoleillés.</li> <li>Diminuez la compensation de l'exposition (reportez-vous à la page 54).</li> </ul>

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est surexposée (suite).	La scène comporte un grand nombre d'éléments sombres, tels qu'un chien noir sur un canapé noir.	Diminuez la compensation de l'exposition (reportez-vous à la page 54).
	L'écran est réglé pour un affichage en extérieur. Les images apparaissent trop claires.	Modifiez l'option Luminosité écran dans le menu Configuration pour augmenter la luminosité à l'écran (reportez-vous à la page 94).
	Vous avez utilisé la compensation de l'exposition lorsqu'il ne fallait pas.	Définissez la compensation de l'exposition sur 0 (reportez-vous à la page 54).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image est sous-exposée.	La lumière est trop faible.	<ul> <li>Attendez que les conditions d'éclairage naturelles s'améliorent.</li> <li>Ajoutez un éclairage indirect.</li> <li>Utilisez le flash (reportez-vous à la page 44).</li> <li>Augmentez la compensation de l'exposition (reportez-vous à la page 54).</li> </ul>
	Le flash était actif, mais le sujet était trop éloigné.	Assurez-vous que le sujet se trouve dans la zone éclairée par le flash (reportez-vous à la page 164). Si tel est le cas, essayez d'utiliser l'option Flash désactivé ③ (reportez-vous à la page 44), qui nécessite une exposition plus longue (utilisez un trépied).
	La lumière est trop forte derrière le sujet.	<ul> <li>Utilisez le paramètre Flash activé \$ (reportez-vous à la page 44) pour éclairer le sujet.</li> <li>Augmentez la compensation de l'exposition (reportez-vous à la page 54).</li> </ul>
	Votre doigt se trouvait devant le flash.	Veillez à ne pas toucher le flash lors de la prise de vue.
	La scène comportait trop d'objets clairs, tels qu'un chien blanc dans la neige.	Augmentez la compensation de l'exposition (reportez-vous à la page 54).

Problème	Cause possible	Solution
Mon image peut trop présenter lors un grain. a é l'ar être trop ou	L'appareil était trop chaud lorsque la photo a été prise. L'appareil peut être resté allumé trop longtemps ou être resté dans un endroit chaud.	Cet effet, qui peut se produire sur tous les appareils numériques, n'est probablement pas visible sur la plupart des images. L'effet diminuera au fur et à mesure que l'appareil se refroidira. Pour une meilleure qualité d'image, évitez de conserver l'appareil dans des endroits très chauds. Si l'appareil est chaud après une utilisation prolongée, envisagez d'éteindre l'écran pour réduire l'échauffement. Comme pour tous les appareils électroniques, évitez de laisser l'appareil dans des endroits très chauds, par exemple sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil.
	Le réglage de la Sensibilité ISO était trop élevé.	Utilisez un réglage de <b>Sensibilité</b> ISO plus bas (reportez-vous à la page 61).
	La compression d'image du paramètre Qualité d'image (3MP, 1MP ou VGA) est trop élevée.	Utilisez le paramètre Qualité d'image 3MP Opt., qui présente la compression d'image la plus faible (reportez-vous à la page 55).
	La lumière est trop faible.	<ul> <li>Attendez que les conditions d'éclairage naturelles s'améliorent.</li> <li>Ajoutez un éclairage indirect.</li> <li>Utilisez le flash (reportez-vous à la page 44).</li> </ul>

Problème	Cause possible	Solution
La date et/ou l'heure affichées sont incorrectes.	La date et/ou l'heure n'ont pas été correctement définies ou le fuseau horaire a changé.	Réinitialisez la date et l'heure à l'aide de l'option <b>Date et heure</b> du <b>menu Configuration</b> (reportez-vous à la page 96).
	Les piles sont hors d'usage ou ont été retirées de l'appareil photo pendant trop longtemps.	L'horloge de l'appareil reste active pendant environ 10 minutes après le retrait des piles. Réinitialisez la date et l'heure à l'aide de l'option Date et heure du menu Configuration (reportez-vous à la page 96).
Lorsque j'essaie de visualiser des images, l'appareil photo répond très lentement.	Une carte mémoire en option lente ou la présence d'un trop grand nombre d'images sur la carte peut affecter les actions telles que le défilement, l'agrandissement, la suppression d'images, etc.	Reportez-vous aux sections Stockage à la page 166 et Capacité de la mémoire à la page 169 pour obtenir des conseils sur les cartes mémoire.

Problème	Cause possible	Solution
La température de l'appareil photo est élevée (voire très élevée) au toucher.	Vous utilisez l'adaptateur secteur HP en option pour alimenter l'appareil photo ou pour charger les piles dans l'appareil, ou vous avez utilisé l'appareil pendant une période prolongée (15 minutes ou plus).	Cela est tout à fait normal. Cependant, si quelque chose vous semble anormal, mettez l'appareil hors tension, débranchez-le de l'adaptateur secteur HP et laissez-le refroidir. Vérifiez ensuite que l'appareil et les piles ne sont pas endommagés.

Problème	Cause possible	Solution
Je ne parviens pas à transférer les images de l'appareil photo vers mon	Le logiciel HP Image Zone n'est pas installé sur votre ordinateur.	Installez le logiciel HP Image Zone (reportez-vous à la section Installation des logiciels à la page 17) ou reportez-vous à la section Utilisation de l'appareil photo sans installer le logiciel HP Image Zone à la page 103.
p c P	L'ordinateur ne prend pas en charge la norme Picture Transfer Protocol (PTP).	Réglez votre appareil en mode Lecteur de disque (reportez-vous à la section Configuration de l'appareil photo en tant que lecteur de disque à la page 107).
J'ai du mal à installer ou à utiliser le logiciel HP Image Zone.		Reportez-vous au site Web de l'assistance clientèle HP à l'adresse www.hp.com/support

## Messages d'erreur apparaissant sur l'appareil photo

Message	Cause possible	Solution
BATTERIE EPUISEE. Arrêt de l'appareil photo.	Le niveau de la pile est trop faible pour poursuivre l'opération.	Remplacez les piles ou rechargez-les ; vous pouvez aussi utiliser un adaptateur secteur HP disponible en option.
Les piles sont défectueuses.	La pile est court-circuitée ou beaucoup trop déchargée.	Achetez de nouvelles piles. Reportez-vous à l'Annexe B - Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 159.
Impossible de charger les piles.	Une erreur ou une interruption de l'alimentation secteur s'est produite pendant le chargement, l'adaptateur secteur utilisé n'est pas le bon, les piles sont défectueuses ou il n'y a pas de piles dans l'appareil photo.	Réessayez de charger les piles à plusieurs reprises. Si cela ne fonctionne pas, essayez de charger les piles dans un chargeur externe. Si les piles ne se chargent toujours pas, achetez de nouvelles piles et réessayez.  Reportez-vous à l'Annexe B - Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 159.

Message	Cause possible	Solution
CARTE NON COMPATIBLE	La carte mémoire en option qui est installée dans le logement de la carte mémoire n'est pas prise en charge.	Vérifiez que vous utilisez une carte mémoire adaptée à votre appareil photo. Reportez-vous à la section <b>Stockage</b> à la page 166.
CARTE NON FORMATEE Appuyez sur OK pour formater la carte.	La carte mémoire en option qui est installée doit être formatée.	Formatez la carte mémoire en suivant les instructions à l'écran (ou retirez la carte de l'appareil photo si vous ne souhaitez pas qu'elle soit formatée).
FORMAT DE CARTE INCORRECT Appuyez sur OK pour formater la carte.	La carte mémoire en option qui est installée est formatée pour un autre périphérique, un lecteur MP3 par exemple.	Reformatez la carte mémoire en suivant les instructions à l'écran (retirez la carte de l'appareil photo si vous ne souhaitez pas qu'elle soit reformatée).
Formatage impossible Essayez de nouveau.	La carte mémoire en option qui est installée est corrompue.	Remplacez la carte mémoire ou, si vous disposez d'un lecteur de carte mémoire, essayez de formater la carte sur votre ordinateur. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation accompagnant le lecteur de carte mémoire.

Message	Cause possible	Solution
Carte verrouillée. Retirez la carte de votre appareil photo.	Lorsque vous essayez de configurer le menu HP Instant Share, la carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez simplement la carte mémoire de l'appareil et continuez la tâche HP Instant Share, ou mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée avant de poursuivre.
CARTE VERROUILLEE	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
MEMOIRE PLEINE ou CARTE PLEINE	L'espace est insuffisant pour enregistrer un plus grand nombre d'images dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option qui est installée.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (reportez-vous à la section <b>Suppression</b> à la page 73). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une neuve.

Message	Cause possible	Solution
Mémoire pleine. ou Carte pleine. L'appareil ne peut pas enregistrer les sélections de partage.	La mémoire interne ou la carte mémoire en option est pleine, ce qui empêche les destinations HP Instant Share d'être sauvegardées sur l'appareil ou les images d'être marquées pour HP Instant Share.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (reportez-vous à la section Suppression à la page 73). Définissez ensuite de nouveau les destinations HP Instant Share (reportez-vous à la section Configuration des destinations dans le menu HP Instant Share à la page 79).
Mémoire/carte trop pleine pour enregistrer le son.	Il n'y a pas assez de place pour enregistrer plus de 3 secondes de son.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (reportez-vous à la section Suppression à la page 73). Vous pouvez également remplacer la carte mémoire par une neuve.

Message	Cause possible	Solution
Espace insuffisant sur la carte pour terminer la demande.	Il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire en option pour faire pivoter l'image.	Transférez les images de l'appareil photo sur votre ordinateur, puis supprimez toutes les images de la mémoire interne ou de la carte mémoire (reportez-vous à la section Suppression à la page 73). Faites ensuite pivoter l'image via votre ordinateur.
	L'image est trop grande pour un pivotement ou un agrandissement.	L'image vient probablement d'un autre appareil. Transférez l'image de l'appareil sur votre ordinateur, puis faites pivoter et agrandissez l'image via votre ordinateur.

Message	Cause possible	Solution
CARTE ILLISIBLE	L'appareil photo lit difficilement la carte mémoire en option qui est installée. La carte est peut-être corrompue ou d'un type non pris en charge.	Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le.     Vérifiez que vous utilisez la carte mémoire appropriée pour votre appareil photo (reportez-vous à la section Stockage à la page 166). Si la carte mémoire est du bon type, essayez de la reformater en utilisant l'option Formater du sous-menu Supprimer du menu Lecture (reportez-vous à la section Suppression à la page 73). Si le formatage ne s'exécute pas, la carte est probablement corrompue. Remplacez-la.
TRAITEMENT EN COURS	L'appareil photo est en train de traiter des données, par exemple d'enregistrer la dernière photo prise.	Patientez quelques secondes pour que l'appareil photo termine le traitement avant de prendre une autre photo ou d'appuyer sur un autre bouton.

Message	Cause possible	Solution
CHARGEMENT DU FLASH	Le flash de l'appareil photo est en cours de rechargement.	Le chargement du flash prend plus de temps quand la pile est faible. Si ce message apparaît de manière prolongée, vous devez peut-être remplacer la pile ou la recharger.
MISE AU POINT TROP ELOIGNEE et clignotement	La distance de mise au point se trouve au-delà des capacités de l'appareil photo pour le mode Macro	<ul> <li>Changez le mode de prise de vue (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46).</li> <li>Rapprochez-vous du sujet, dans la plage du mode de déclenchement Macro (reportez-vous à la section Utilisation des modes de prise de vue à la page 46).</li> </ul>
MISE AU POINT TROP PROCHE	La distance de mise au point est trop proche pour que l'appareil photo puisse effectuer la mise au point en mode Macro .	Eloignez-vous du sujet, en restant dans la plage Macro (reportez-vous à la page 46).

Message	Cause possible	Solution
dignote.	La distance de mise au point est trop proche pour que l'appareil photo puisse effectuer la mise au point sans être en mode Macro	Réglez l'appareil sur le mode de prise de vue Macro Dou éloignez-vous encore davantage.
MISE AU POINT IMPOSS. et clignotement	L'appareil photo ne parvient pas à effectuer la mise au point en mode prise de vue Macro , vraisemblable- ment en raison du faible contraste.	<ul> <li>Utilisez le verrouillage de la mise au point (reportez-vous à la page 41). Pointez l'appareil photo vers une zone de la scène plus éclairée.</li> <li>Assurez-vous que l'appareil photo se trouve dans la plage Macro (reportez-vous à la page 46).</li> </ul>
FAIBLE ECLAIRAGE - MISE AU POINT IMPOSS.	La scène est trop sombre et l'appareil photo ne peut pas faire la mise au point en mode de prise de vue Macro	<ul> <li>Ajoutez une source de lumière externe.</li> <li>Utilisez le verrouillage de la mise au point (reportez-vous à la page 41). Pointez l'appareil photo vers une zone de la scène plus éclairée.</li> </ul>

Message	Cause possible	Solution
(avertissement de bougé).	La lumière est faible et l'image risque d'être floue en raison de la longue exposition requise.	Utilisez le flash (reportez-vous à la section <b>Réglage du flash</b> à la page 44) ou un trépied.
ERREUR D'ENREG. IMAGE ou ERREUR D'ENREG. CLIP VIDEO	La carte mémoire en option qui est installée est à demi-verrouillée ou a été retirée avant que l'appareil photo ait terminé l'enregistrement.	<ul> <li>Attendez toujours que le voyant Mémoire cesse de clignoter avant de retirer la carte mémoire de l'appareil.</li> <li>Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et vérifiez si le loquet de verrouillage sur le bord de la carte est complètement en position déverrouillée.</li> </ul>
Affichage impossible de l'image.	L'image a été prise avec un autre appareil ou le fichier d'image a été corrompu lorsque l'appareil a été arrêté de façon incorrecte.	<ul> <li>L'image peut néanmoins être utilisable. Transférez l'image vers votre ordinateur et essayez de l'ouvrir à l'aide du logiciel HP Image Zone.</li> <li>Ne retirez pas la carte mémoire lorsque l'appareil photo est allumé.</li> </ul>

Message	Cause possible	Solution
Une erreur s'est produite au niveau de l'appareil photo.	Un problème de micrologiciel est peut-être survenu dans l'appareil photo.	Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Si le problème persiste, essayez de réinitialiser l'appareil (reportez-vous à la section Réinitialisation de l'appareil photo à la page 102). Si le problème n'est toujours pas résolu, notez le code d'erreur et appelez l'assistance HP (reportez-vous à la section Assistance à la page 141).
Périphérique USB inconnu.	L'appareil est connecté à un périphérique USB qu'il ne reconnaît pas.	Assurez-vous que l'appareil photo est connecté à une imprimante ou à un ordinateur pris en charge.
Communication impossible avec l'imprimante.	L'appareil photo et l'imprimante ne sont pas connectés.	Vérifiez que l'imprimante est allumée. Vérifiez que le câble entre l'appareil photo ou la station d'accueil HP Photosmart série M en option et l'imprimante est bien connecté. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil photo et déconnectez-le. Eteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Reconnectez l'appareil photo et rallumez-le.

Message	Cause possible	Solution
Imprimante non prise en charge.	L'imprimante n'est pas prise en charge.	Connectez l'appareil photo à une imprimante prise en charge, telle qu'une imprimante HP Photosmart ou une imprimante compatible PictBridge. Vous pouvez également connecter l'appareil photo à un ordinateur et imprimer à partir de celui-ci.
Le bac photo est engagé. Dégagez le bac photo ou sélectionnez un format de papier plus petit.	Le format de papier sélectionné n'est pas compatible avec le bac photo de l'imprimante.	Dégagez le bac photo de l'imprimante ou modifiez la taille du papier dans le menu Config. d'impression sur l'appareil.
Capot de l'imprimante ouvert.	L'imprimante est ouverte.	Fermez le capot de l'imprimante.
Cartouche d'impression inadéquate ou manquante.	La cartouche d'impression n'est pas appropriée ou est absente.	Installez une nouvelle cartouche d'impression, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.
Bourrage papier dans l'imprimante ou Le chariot d'impression s'est arrêté.	Un bourrage papier s'est produit ou le chariot de l'imprimante s'est bloqué.	Eteignez l'imprimante. Dégagez complètement le bourrage papier, puis rallumez l'imprimante.

Message	Cause possible	Solution
Plus de papier dans l'imprimante.	Votre imprimante n'a plus de papier.	Chargez le papier dans l'imprimante puis appuyez sur le bouton OK ou Continuer de l'imprimante.
Le format d'impression sélectionné est plus grand que le format de papier sélectionné.	Le format d'impression est trop grand pour le format de papier sélectionné.	Sur l'appareil photo, appuyez sur Menu/OK pour revenir à l'écran Config. d'impression et sélectionnez un format d'impression correspondant au format de papier. Vous pouvez également sélectionner un format de papier plus grand et le charger dans l'imprimante.
Le format de papier sélectionné est trop grand pour l'imprimante.	Le format de papier sélectionné est plus grand que le format maximal pris en charge par l'imprimante.	Sur l'appareil photo, appuyez sur Menu/OK pour revenir à l'écran Config. d'impression et sélectionnez un format de papier adapté à l'imprimante.

Message	Cause possible	Solution
L'impression sans marge n'est possible que sur du papier photo.	Vous avez essayé d'effectuer une impression sans marge d'une image sur du papier ordinaire.	Sélectionnez un format de papier plus petit ou assurez-vous que l'option Type de papier sur l'écran Config. d'impression est définie sur Photo (appuyez sur Menu/OK sur l'appareil pour revenir à l'écran Config. d'impression et définissez Type de papier sur Photo). Chargez le papier photo dans l'imprimante.
Cette imprimante ne prend pas en charge l'impression sans marge.	L'imprimante ne prend pas en charge l'impression sans marge.	Sur l'appareil photo, appuyez sur Menu/OK pour revenir à l'écran Config. d'impression et sélectionnez un format d'impression plus petit.
Impression annulée.	Le travail d'impression a été annulé.	Appuyez sur le bouton Menu/OK de l'appareil photo. Réitérez votre demande d'impression.

# Messages d'erreur affichés par l'ordinateur

Message	Cause possible	Solution
Connexion au produit impossible.	L'ordinateur doit accéder aux fichiers dans la mémoire pendant la configuration HP Instant Share. La mémoire interne est saturée ou la carte mémoire est saturée si une carte mémoire en option est installée.	Si la mémoire interne ou la carte mémoire en option est saturée, transférez les images vers un ordinateur (reportez-vous à la section Transfert d'images vers l'ordinateur à la page 87) puis supprimez les images de l'appareil photo pour libérer de l'espace (reportez-vous à la section Suppression à la page 73).
	L'appareil photo est éteint.	Allumez l'appareil photo.
	L'appareil photo ne fonctionne pas correctement.	Essayez de connecter directement l'appareil à une imprimante HP Photosmart ou à une imprimante compatible PictBridge et imprimez une image. Cela permet de vérifier que l'image, la carte mémoire en option, la connexion USB et le câble USB fonctionnent correctement.

Message	Cause possible	Solution
Connexion au produit impossible (suite).	Le câble est mal raccordé.	Assurez-vous que le câble est solidement connecté à l'ordinateur et à l'appareil photo.
	L'appareil photo est défini par le réglage App. photo num. dans le sous-menu Configuration USB du menu Configuration, mais l'ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo en tant que tel.	Modifiez le paramètre de Configuration USB et sélectionnez l'option Lecteur de disque dans le Menu Configuration Reportez-vous à la page 97. L'appareil photo apparaît alors dans l'ordinateur comme une autre unité de disque et vous pouvez facilement copier les fichiers d'image de l'appareil photo sur le disque dur de l'ordinateur.
	L'appareil photo est relié à l'ordinateur par un concentrateur USB (hub) et celui-ci n'est pas compatible avec l'appareil photo.	Branchez l'appareil photo directement sur le port USB de l'ordinateur.

Message	Cause possible	Solution
Connexion au produit impossible (suite).	Vous utilisez la station d'accueil HP Photosmart série M et vous avez oublié d'appuyer sur le bouton Enregistrer/Imprimer.	Appuyez sur le bouton Enregistrer/Imprimer sur la station d'accueil.
	La carte mémoire en option qui est installée est verrouillée.	Lorsque l'appareil est éteint, retirez la carte mémoire et mettez le loquet de verrouillage de la carte en position déverrouillée.
	Echec de la connexion USB.	Redémarrez l'ordinateur.
Envoi au service impossible.	L'ordinateur n'est pas connecté à Internet.	Assurez-vous que votre ordinateur est connecté.
Problème de communication.	Un autre logiciel HP Instant Share fonctionne avec un accès exclusif à votre appareil photo.	Fermez l'autre programme HP Instant Share.

#### **Assistance**

Cette section contient des informations relatives à l'assistance pour votre appareil photo numérique, notamment des informations sur le site Web de l'assistance, une description du processus d'assistance et les numéros de téléphone de l'assistance.

### Site Web HP Accessibility

Les clients présentant des handicaps peuvent obtenir de l'aide sur le site www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

#### Site Web HP Photosmart

Visitez les sites www.photosmart.hp.com ou www.hp.com/photosmart pour obtenir les informations suivantes :

- Conseils pour utiliser votre appareil photo avec plus d'efficacité et de créativité;
- Mises à jour des pilotes et logiciels de votre appareil photo numérique HP;
- Enregistrement de votre produit ;
- Abonnement aux bulletins d'information, mises à jour des pilotes et logiciels et alertes d'assistance.

#### Processus d'assistance

Le processus d'assistance HP fonctionne mieux si vous exécutez la procédure suivante dans l'ordre indiqué :

- 1 Lisez le chapitre relatif au dépannage de ce guide de l'utilisateur (reportez-vous à la section Problèmes et solutions à la page 110).
- 2 Visitez le site Web du centre d'assistance clientèle HP pour obtenir de l'aide. Si vous disposez d'un accès à Internet, vous pouvez obtenir toutes sortes d'informations sur votre appareil photo numérique. Visitez le site Web HP pour obtenir de l'aide sur le produit, des pilotes et des mises à jour logicielles à l'adresse www.hp.com/support.
  - L'assistance clientèle est disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais, portugais et suédois. Les informations d'assistance pour le danois, le finnois et le norvégien sont disponibles en anglais uniquement.
- 3 Accédez au support en ligne HP. Si vous avez accès à Internet, contactez HP par courrier électronique à l'adresse : www.hp.com/support. Vous recevrez une réponse personnalisée d'un technicien de l'Assistance clientèle HP. L'assistance par courrier électronique est disponible dans les langues signalées sur ce site Web.
- 4 Les clients habitant les Etats-Unis et le Canada peuvent ignorer cette étape et passer à l'étape 5. Contactez votre revendeur local HP. En cas de problème matériel, apportez-lui l'appareil photo numérique. Ce service est gratuit pendant la période de garantie limitée de votre appareil photo numérique.

- 5 Contactez le centre d'assistance clientèle HP pour obtenir un support téléphonique. Veuillez consulter le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/région : www.hp.com/support. Soucieux d'améliorer constamment la qualité des services HP d'assistance téléphonique, nous vous conseillons de consulter régulièrement le site Web HP pour y trouver de nouvelles informations concernant les caractéristiques et la fourniture des services. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des options décrites plus haut, appelez HP lorsque vous vous trouvez à proximité de votre ordinateur et de votre appareil photo. Pour accélérer le service, soyez prêt à communiquer les informations suivantes :
  - le numéro de modèle de l'appareil photo numérique (figurant à l'avant de l'appareil);
  - le numéro de série de l'appareil photo numérique (figurant au-dessous de l'appareil);
  - le système d'exploitation de l'ordinateur et la quantité de mémoire RAM disponible;
  - la version du logiciel HP (indiquée sur l'étiquette du CD) ;
  - les messages affichés au moment où le problème s'est produit.

Les conditions applicables à l'assistance téléphonique HP sont sujettes à modification sans préavis.

Sauf indication contraire, l'assistance téléphonique est gratuite à compter de la date d'achat et pendant toute la durée de la période spécifiée.

Régions	Période d'assistance téléphonique
Afrique	30 jours
Amérique latine	1 an
Asie-Pacifique	1 an
Canada	1 an
Etats-Unis	1 an
Europe	1 an
Moyen-Orient	30 jours

#### Assistance téléphonique aux Etats-Unis et au Canada

L'assistance est disponible pendant et après la période de garantie.

Pendant la période de garantie, l'assistance téléphonique est gratuite. Appelez le 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

Le service HP d'assistance complète (HP Total Care) est disponible en anglais et en espagnol, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. (Les jours et horaires de l'assistance peuvent être modifiés sans préavis.) Après la période de garantie, appelez le 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Des frais seront appliqués ; ce montant sera débité sur votre carte de crédit. Si vous estimez que votre produit HP a besoin d'une révision, appelez le service HP d'assistance complète (HP Total Care), dont un technicien pourra vous aider à déterminer vos options d'assistance.

# Assistance téléphonique en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Les numéros de téléphone et les réglementations des centres d'assistance clientèle HP peuvent varier. Consultez le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/région : www.hp.com/support

Afrique de l'Ouest +351 213 17 63 80 (pays francophones uniquement)

Afrique du Sud 086 0001030 (République d'Afrique du Sud) +27 11 2589301 (numéro international)

Allemagne +49 (0)180 5652 180 (0,12 euro/minute)

Algérie +213 61 56 45 43

Arabie Saoudite 800 897 1444 (appel national gratuit)

Autriche +43 1 86332 1000 0810-001000 (appel national)

Bahreïn 800 171 (appel national gratuit)

**Belgique** 070 300 005 (flamand) 070 300 004 (français)

Danemark +45 70 202 845

Egypte +20 2 532 5222

Emirats Arabes Unis 800 4520 (appel national gratuit)

Espagne 902 010 059

Fédération de Russie +7 095 7973520 (Moscou) +7 812 3467997 (St Pétersbourg)

Finlande +358 (0)203 66 767

France +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euro/minute)

Grèce +30 210 6073603 (numéro international) 801 11 22 55 47 (appel national) 800 9 2649 (numéro vert entre Chypre et Athènes)

Hongrie +36 1 382 1111

Irlande 1890 923 902

Israël +972 (0) 9 830 4848

Italie 848 800 871

Luxembourg 900 40 006 (français) 900 40 007 (allemand)

Maroc +212 22 404747

Moyen-Orient +971 4 366 2020 (numéro international)

Nigeria +234 1 3204 999

Norvège +47 815 62 070

Pays-Bas 0900 2020 165 (0,10 euro/minute)

Pologne +48 22 5666 000

Portugal 808 201 492

République tchèque +420 261307310

Roumanie +40 (21) 315 4442

Royaume-Uni +44 (0) 870 010 4320

Slovaquie +421 2 50222444

Suède +46 (0)77 120 4765

Suisse 0848 672 672 (allemand, français, italien heures de pointe 0,08 CHF/ heures creuses 0,04 CHF)

Tunisie +216 71 89 12 22

Turquie +90 216 579 71 71

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiev)

## Autres services d'assistance téléphonique dans le monde

Les numéros de téléphone et les réglementations des centres d'assistance clientèle HP peuvent varier. Consultez le site Web suivant pour vérifier les détails et conditions de l'assistance téléphonique dans votre pays/région : www.hp.com/support.

Argentine (54)11-4778-8380 ou 0-810-555-5520

Australie +61 (3) 8877 8000 ou (03) 8877 8000 en local

Brésil 0800-15-7751 ou 11-3747-7799

Canada 1-800-474-6836

(905-206-4663 depuis la zone d'appel locale)

Chili 800-360-999

Chine +86 (21) 3881 4518

Colombie 01-800-51-HP-INVENT

Corée, République de +82 1588-3003

Costa Rica 0-800-011-4114 ou 1-800-711-2884

Equateur 999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)

Etats-Unis +1 (800) 474-6836

Guatemala 1-800-999 5105

Hong Kong SAR +852 2802 4098

Inde 1 600 447737

Indonésie +62 (21) 350 3408

Jamaïque 1-800-711-2884

Japon 0570 000 511 (depuis le Japon) +81 3 3335 9800 (depuis l'étranger)

Malaisie 1 800 805 405

Mexique 01-800-472-6684 ou (55)5258-9922

Nouvelle-Zélande +64 (9) 356 6640

Panama 001-800-711-2884

Pérou 0-800-10111

Philippines +63 (2) 867 3551

République dominicaine 1-800-711-2884

Singapour +65 6272 5300

Taiwan +886 0 800 010055

Thaïlande +66 (0)2 353 9000

Trinidad & Tobago 1-800-711-2884

Venezuela 0-800-4746-8368

Vietnam +84 (0) 8 823 4530

# Annexe A - Gestion des piles

Votre appareil photo utilise deux piles de type AA. Evitez d'utiliser des piles alcalines ordinaires. Pour un résultat optimal, choisissez des piles AA lithium Energizer ou des AA NiMH rechargeables.

# Caractéristiques principales des piles

- La première fois que vous utilisez un jeu de piles NiMH, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées avant de les insérer dans l'appareil photo.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre appareil photo pendant une période prolongée (plus de deux mois),
   HP recommande de retirer les piles, sauf si vous utilisez des piles rechargeables et que vous laissez l'appareil photo dans la station d'accueil ou connecté à un adaptateur secteur optionnel HP.
- Lorsque vous insérez les piles dans l'appareil photo, veillez toujours à les orienter selon les marques dans le compartiment. Si les piles sont mal insérées, vous pourrez fermer le volet du compartiment, mais l'appareil photo ne fonctionnera pas.
- N'utilisez jamais de piles de marques, d'anciennetés, ou de types différents (Lithium et NiMH par exemple). L'appareil peut se comporter de façon étrange, et cela peut entraîner une fuite des piles. Utilisez toujours deux piles identiques de même type, marque et ancienneté.

 Quelles que soient les piles, la performance diminuera en cas de chute de température. Pour une meilleure performance dans des environnements froids, utilisez des piles AA au lithium Energizer. Les piles NiMH peuvent aussi fournir des performances acceptables en cas de température basse. Pour améliorer la performance des piles, conservez l'appareil et/ou les piles dans une poche intérieure chaude lorsque vous êtes dans un environnement froid.

# Prolongation de l'autonomie des piles

Voici quelques conseils qui vous permettront de prolonger l'autonomie des piles :

- Eteignez l'écran et utilisez de préférence le viseur pour cadrer vos photos et vos clips vidéo. Eteignez l'écran aussi souvent que possible.
- Dans le Menu Configuration, réglez le paramètre Prévisual.
   au démarrage sur Prévisualisation désact., afin que votre appareil photo ne s'allume pas en mode Prévisualisation (reportez-vous à la section Prévisualisation au démarrage à la page 95).
- Réglez l'option Luminosité écran du Menu Configuration sur Faible, afin que l'écran consomme moins d'énergie qu'en mode Prévisualisation (reportez-vous à la section Luminosité de l'écran à la page 94).
- Minimisez l'utilisation du flash en réglant votre appareil photo sur Flash auto, et non sur Flash activé (reportez-vous à la section Réglage du flash à la page 44).

- N'utilisez le zoom optique que lorsque cela est nécessaire afin de réduire les déploiements de l'objectif (reportez-vous à la section Utilisation du zoom à la page 42).
- Evitez si possible d'éteindre l'appareil photo, puis de le rallumer. Si vous pensez prendre en moyenne plus de deux photos toutes les cinq minutes, laissez l'appareil allumé, écran éteint; ne l'éteignez pas après chaque photo.
   Cela réduit le nombre de déploiements de l'objectif.
- Utilisez l'adaptateur secteur HP ou la station d'accueil HP Photosmart pour appareils série M en option lorsque l'appareil doit rester allumé pendant de longues périodes, par exemple lorsque vous transférez des images vers votre ordinateur ou lorsque vous imprimez.

#### Précautions de sécurité lors de l'utilisation de piles NiMH

- Ne chargez pas des piles autres que des piles NiMH dans l'appareil, la station d'accueil HP pour appareils de série M ou le chargeur rapide HP Photosmart en option.
- Ne jetez pas une pile NiMH dans le feu et ne l'exposez pas à une forte chaleur.
- Ne connectez pas le pôle positif et le pôle négatif d'une pile NiMH l'un à l'autre avec un objet métallique (du fil de fer par exemple).
- Evitez de transporter ou de stocker une pile NiMH avec des pièces de monnaie, des colliers, des épingles à cheveux ou d'autres objets métalliques. Mettre une pile NiMH en contact avec des pièces peut être dangereux pour vous!
   Pour éviter de vous blesser, ne placez pas la pile dans une poche contenant de la monnaie.

- Ne percez pas la pile avec des clous, ne la frappez pas avec un marteau, ne marchez pas dessus et ne la soumettez à aucun choc brutal.
- Ne soudez pas la pile.
- N'exposez pas la pile à l'eau douce ou salée, et évitez toute projection d'eau sur la pile.
- Ne démontez pas la pile et ne la modifiez pas. Elle contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent entraîner un dégagement de chaleur, une explosion ou un incendie.
- Cessez immédiatement d'utiliser la pile si, lors de l'utilisation, le chargement ou le stockage, vous sentez une odeur inhabituelle ou que vous remarquez une chaleur excessive (notez qu'il est normal que la pile soit chaude), un changement de forme ou toute autre anomalie.
- Si, en cas de fuite de la pile, vous recevez des projections de liquide dans les yeux, ne vous les frottez pas. Rincez abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin. En l'absence de traitement, le liquide de la pile peut vous abîmer les yeux.

#### Performances par type de pile

Le tableau suivant montre les performances des piles au lithium et NiMH rechargeables dans différents types de scénarios d'utilisation.

Type d'utilisation	Lithium	NiMH
Très économique (plus de 30 images par mois)	Correctes	Bonnes
Très économique (moins de 30 images par mois)	Bonnes	Correctes
Usage fréquent du flash, nombreuses prises de vue	Bonnes	Bonnes
Usage fréquent de la vidéo	Bonnes	Bonnes
Utilisation fréquente du mode Prévisualisation	Bonnes	Bonnes
Autonomie globale des piles	Bonnes	Correctes
Utilisation à faible température/en hiver	Bonnes	Correctes
Utilisation peu fréquente (sans station d'accueil)	Bonnes	Correctes
Utilisation peu fréquente (avec station d'accueil)	Bonnes	Bonnes
Rechargement des piles	Non	Bonnes

#### Voyants de charge

Les icônes suivantes peuvent s'afficher sur l'écran d'état, en mode **Prévisualisation**, en mode **Lecture** et lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante. Si aucune icône n'est affichée, l'appareil est alimenté par les piles.

Icône	Description
4	Le niveau des piles est bas. L'appareil photo va bientôt s'arrêter.
<b>⇒</b> >	L'appareil photo fonctionne sur le secteur (avec des piles non rechargeables ou sans piles).
Animation d'une pile en cours de chargement	L'appareil photo fonctionne sur le secteur et les piles sont en charge.
	L'appareil photo a rechargé la pile et fonctionne sur secteur.

**REMARQUE** Lorsque les piles sont retirées de l'appareil photo, le réglage de la date et de l'heure est préservé pendant environ 10 minutes. Si l'appareil reste privé de piles pendant plus de 10 minutes, l'horloge est réglée sur la date et l'heure de dernière utilisation de l'appareil photo. Vous pourrez être invité à mettre à jour la date et l'heure la prochaine fois que vous allumerez l'appareil photo.

#### Rechargement des piles NiMH

Vous pouvez recharger les piles NiMH dans l'appareil lorsque l'appareil est connecté à un adaptateur secteur HP ou à une station d'accueil HP Photosmart pour appareils de série M. Vous pouvez aussi recharger les piles NiMH avec le chargeur rapide de piles HP Photosmart en option. Voir Annexe B - Achat d'accessoires pour l'appareil photo à la page 159.

Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur HP pour charger les piles et que l'appareil photo est éteint, le voyant Alimentation au dos de l'appareil photo clignote pendant le chargement. Lorsque vous utilisez la station d'accueil, le voyant de cette dernière clignote. Lorsque vous utilisez le chargeur rapide, le voyant situé sur celui-ci s'allume en rouge.

Le tableau suivant indique la durée moyenne de rechargement des piles NiMH qui ont été entièrement déchargées, selon l'option utilisée pour les charger. Il précise également le signal que vous verrez lorsque les piles seront rechargées.

Lorsque les piles sont chargées	Durée moyenne du chargement	Signal une fois le chargement terminé
Dans l'appareil avec l'adaptateur secteur HP connecté	12 à 15 heures	Si l'appareil est éteint, le voyant sur l'appareil cesse de clignoter et s'éteint. Si l'appareil est allumé ainsi que l'écran, l'icône apparaît.

Lorsque les piles sont chargées	Durée moyenne du chargement	Signal une fois le chargement terminé
Dans l'appareil lorsque l'appareil est dans la station d'accueil	12 à 15 heures	Le voyant sur la station d'accueil cesse de clignoter et reste allumé en continu.
Dans le chargeur rapide HP	1 heure pour 2 piles Environ 2 heures pour 4 piles	Le voyant du chargeur rapide passe au vert continu.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo juste après le chargement des piles, nous vous recommandons de le laisser dans la station d'accueil ou connecté à l'adaptateur secteur HP. L'appareil photo chargera régulièrement les piles et restera toujours prêt à être utilisé.

Quelques éléments à ne pas oublier si vous utilisez des piles NiMH :

- La première fois que vous utilisez un jeu de piles NiMH, assurez-vous qu'elles sont complètement chargées avant de les insérer dans l'appareil photo.
- Lors des premières utilisations de piles NiMH, vous pourrez peut-être constater que l'autonomie des piles n'est pas aussi importante que vous l'espériez. Les performances des piles s'améliorent et atteignent un niveau optimal après quatre à cinq cycles de déchargement/chargement complets.
   Au cours de cette période de « rodage », vous pouvez utiliser l'appareil photo normalement pour décharger les piles.

- Rechargez toujours les deux piles NiMH en même temps.
   Une seule pile faible réduit l'autonomie de l'autre pile dans l'appareil photo.
- Les piles NiMH se déchargent lorsqu'elles ne sont pas utilisées, qu'elles soient installées ou non dans l'appareil photo. Si elles sont restées inutilisées plus de deux semaines, rechargez-les avant de les réutiliser. Même si vous n'utilisez pas les piles, il est conseillé de les recharger tous les six à douze mois pour prolonger leur durée de vie utile.
- Les performances de toutes les piles rechargeables, y compris les piles NiMH, se dégradent au fil du temps, en particulier si elles sont stockées ou utilisées à température élevée. Si l'autonomie des piles a trop baissé au fil du temps, remplacez-les.
- L'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide peuvent chauffer légèrement pendant leur fonctionnement et le chargement d'une pile NiMH. Cela est tout à fait normal.
- Vous pouvez laisser des piles NiMH dans l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide aussi longtemps que vous le souhaitez sans endommager les piles, l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide. Stockez toujours les piles chargées dans un lieu frais.

## Précautions de sécurité pour le rechargement des piles NiMH

- Ne chargez pas des piles autres que des piles NiMH dans l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- Insérez les piles NiMH dans le bon sens dans l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.

- Utilisez l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide dans un lieu sec.
- Ne chargez pas les piles NiMH dans un endroit chaud, en plein soleil ou près d'un feu.
- Lorsque vous rechargez les piles NiMH, ne couvrez pas l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- N'utlisez pas l'appareil, la station d'accueil ou le chargeur rapide si les piles NiMH semblent endommagées.
- Ne démontez pas l'appareil photo, la station d'accueil ou le chargeur rapide.
- Débranchez l'adaptateur secteur ou le chargeur rapide HP avant de les nettoyer.
- Après un usage intensif, une pile NiMH peut commencer à gonfler. S'il devient difficile d'insérer une pile NiMH ou de la retirer de l'appareil, de la station d'accueil ou du chargeur rapide, n'utilisez plus cette pile et remplacez-la par une nouvelle. Veuillez recycler la pile usagée.

# Mise en veille et économie d'énergie

Pour économiser la pile, l'écran s'éteint automatiquement s'il n'y a pas d'activité pendant 20 secondes en mode de **prévisualisation** ou 30 secondes dans tout autre mode. Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 10 secondes une fois la connexion effectuée. Lorsque l'appareil photo se trouve en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver l'appareil. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant que l'appareil photo est en mode veille, il s'éteindra au bout de 5 minutes, sauf s'il est connecté à un ordinateur, à une imprimante ou à l'adaptateur secteur HP optionnel.

# Annexe B Achat d'accessoires pour l'appareil photo

Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires pour votre appareil photo.

Pour obtenir des informations relatives à votre appareil photo HP M305/M307 et les accessoires compatibles, consultez le site Web:

- www.hp.com (Europe)
- www.hp.ca/myhpcamera (Canada)

Pour acheter des accessoires, contactez votre détaillant local ou commandez en ligne à l'adresse suivante :

- www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
- www.hpshopping.ca (Canada)

Certains accessoires destinés à cet appareil photo numérique sont répertoriés ci-dessous :

 Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M — C8907A



Rechargez les piles AA NiMH dans votre appareil pour que celui-ci soit toujours prêt à l'emploi. Transférez

facilement des photos vers votre ordinateur, envoyez des photos par courrier électronique à l'aide de HP Instant Share, ou imprimez vos photos d'une simple pression sur une touche. Connectez l'appareil à votre téléviseur et visualisez les diaporamas.

Inclut une station d'accueil avec deux piles AA NiMH rechargeables, un câble audio/vidéo, un câble USB et un adaptateur secteur HP.

 Kit de rechargement rapide HP Photosmart pour appareils de série M — L1815A

Rechargement en une heure des piles AA NiMH et protection de votre appareil photo HP Photosmart série M. Comprend tous les éléments nécessaires pour accueillir votre appareil photo : un chargeur portable ultra-léger, un étui, une housse de voyage et quatre piles AA NiMH rechargeables grande capacité.

 Adaptateur secteur 3,3 V HP Photosmart pour les appareils HP Photosmart série M — C8912B

Il s'agit de l'unique adaptateur secteur pris en charge pour une utilisation avec les appareils photo de série M.  Cartes mémoire SD HP Photosmart (Amérique du Nord uniquement)

Pour obtenir des informations importantes sur les types de cartes mémoire pris en charge, reportez-vous à la section **Stockage** à la page 166.

- Carte mémoire SD HP Photosmart 64 Mo C8896A
- Carte mémoire SD HP Photosmart 128 Mo C8897A
- Carte mémoire SD HP Photosmart 256 Mo L1813A
- Carte mémoire SD HP Photosmart 512 Mo L1814A
- Etui en cuir HP Photosmart série M L1816A

Protégez votre appareil photo HP Photosmart série M grâce à cet étui en cuir rembourré. Conçu pour accueillir les appareils photo numériques HP, cet étui comprend une poche de rangement pour les cartes mémoire, les piles de rechange, etc.

# Annexe C - Caractéristiques techniques

Caractéristique	Description	
Résolution	Images fixes :  • 3,27 Mpx (2096 par 1560 pixels en tout)  • 3,21 Mpx (2080 par 1544 pixels réels)  Clips vidéo :  • 288 par 216 pixels au total	
Capteur	CCD, diagonale 6,73 mm (format 4:3)	
Profondeur de couleur	36 bits (12 bits x 3 couleurs)	
Objectif	Longueur focale:  • Grand angle — 6,25 mm  • Téléobjectif — 17,25 mm  • Equivalent 35 mm, environ 40 mm à 111 mm  Ouverture du diaphragme (nombre F):  • Grand angle — f/2,9 à f/4,9  • Téléobjectif — f/4,8 à f/8,0	
Filetage de l'objectif	Aucun	
Viseur	Viseur optique type zoom image réelle, agrandissement 3x sans ajustement dioptrique	
Zoom	HP M307 — zoom optique 3x, numérique 5x HP M305 — zoom optique 3x, numérique 3x	

Caractéristique	Description			
Mise au point	Mise au point automatique TTL. Plages de mise au point :  Normal (par défaut) — 508 mm à l'infini.  Macro — 101,6 mm à 812,8 mm			
Vitesse d'obturation	1/2000 à 2 secondes			
Filetage pour trépied	Oui			
Flash intégré	Oui, durée de rechargement normale : 7,5 secondes			
Portée du flash	Position			
	<u>Zoom</u>		ISO 200	<u>ISO 400</u>
	Grand angle	,	4,0 m	5,7 m
		9,2 ft	13,1 ft	18,5 ft
	Téléobjectif	1.7 m	2,4 m	3,4 m
		5,5 ft	7,8 ft	11,1 ft
Flash externe	Non			
Options de flash	Flash désactivé, Flash auto (par défaut), Anti-yeux rouges, Flash activé, Nuit			
Ecran	LTPS TFT rétroéclairé 1,8 pouce couleur à matrice active, 130 338 pixels (557 par 234)			

# Caractéristique Description Options de capture d'image Metardateur — photo ou clip vidéo pris(e) au bout de 10 secondes. Retardateur - 2 photos — photo prise après un délai de 10 secondes, puis une deuxième photo prise 3 secondes plus tard environ. Un seul clip vidéo enregistré au bout de 10 secondes.

- Rafale l'appareil prend 4 photos à la file aussi vite que possible puis continue à prendre des photos jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil soit pleine.
- Vidéo 30 images par seconde (avec le son), jusqu'à ce que la mémoire de l'appareil photo soit pleine.

Caractéristique	Description		
•	•		
Stockage	<ul> <li>Mémoire flash interne de 16 Mo</li> <li>Logement pour carte mémoire</li> <li>L'appareil photo prend en charge les cartes mémoire SD (Secure Digital) et MMC (MultiMediaCard) de 16 Mo et plus. Seules les cartes MMC ayant été vérifiées conformément à la spécification MultiMediaCard sont prises en charge. Les cartes mémoire MMC compatibles comportent le logo IIIIIIIIM MultiMediaCard sur la carte ou sur l'emballage.</li> <li>Il est recommandé d'utiliser des cartes SD: celles-ci sont plus rapides que les cartes MMC pour la lecture et l'écriture de données.</li> <li>Cet appareil prend en charge les cartes mémoire jusqu'à 1 Go. Une carte haute capacité n'a pas d'impact sur les performances de l'appareil en tant que tel, mais un grand nombre de fichiers (plus de 300) augmente le temps d'allumage de l'appareil photo.</li> <li>Le nombre d'images pouvant être enregistré en mémoire dépend des paramètres de Qualité d'image (reportez-vous à la section Capacité de la mémoire à la page 169).</li> </ul>		
Capture audio	<ul> <li>Photos — la durée des séquences sonores dépend de la quantité de mémoire disponible</li> <li>Rafale — capture audio non disponible</li> <li>Clips vidéo — le son est automatiquement enregistré</li> </ul>		
Modes de prises de vue	Auto (par défaut), Macro, Prise rapide, Action, Portrait, Paysage, Plage/Neige		
Compensation de l'exposition, réglage	Peut être réglée manuellement entre -2,0 et +2,0 EV (Exposure Value) par incréments de 1/2 EV.		

0	B 1.1		
Caractéristique	Description		
Paramètres	3MP Best		
de qualité	3MP (par défaut)		
d'image	• 1MP		
	• VGA		
Balance des	Auto (par défaut), Soleil, Ombre, Tungstène,		
blancs, options	Fluorescente		
Sensibilité ISO,	Auto (par défaut), 100, 200, 400		
options			
Couleurs,	Couleur (par défaut), Noir et blanc, Sépia		
options	•		
Incrustation de	Désact. (par défaut), Date seulement,		
la date et de	Date et heure		
l'heure, options			
Formats de	<ul> <li>JPEG (EXIF) pour les photos</li> </ul>		
compression	<ul> <li>EXIF2.2 pour images avec audio intégré</li> </ul>		
	<ul> <li>MPEG1 pour les clips vidéo</li> </ul>		
Interfaces	Connecteur USB mini A/B vers un ordinateur ou		
	une imprimante		
	• DPS		
	USB vers une imprimante HP DeskJet ou		
	HP Photosmart		
	Entrée CC 3,3 VCC à 2500 mA		
	<ul> <li>Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M</li> </ul>		
Capteur	Non		
d'orientation			

Caractéristique	Description
Normes	<ul> <li>Transfert PTP (15740)</li> <li>Transfert MSDC</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 niveau 1</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>
Alimentation	Consommation type : 2,1 watts (avec écran LCD allumé). 4,5 watts de consommation maximale.
	Sources d'alimentation :
	<ul> <li>Deux piles AA lithium non rechargeables (incluses) ou deux piles AA NiMH rechargeables (achetées séparément). Les piles rechargeables peuvent être rechargées dans l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur secteur HP ou de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option.</li> <li>Adaptateur secteur HP (3,3 VCC, 2500 mA, 8,25 W)</li> <li>Station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M</li> </ul>
	Rechargement dans l'appareil photo à l'aide de l'adaptateur secteur HP ou de la station d'accueil HP Photosmart pour appareils photo série M en option : 100 % en 15 heures.
Dimensions externes	Mesures avec appareil photo éteint et objectif rétracté : 107 mm (L) sur 36 mm (l) sur 53 mm (H) 4,28 po (L) sur 1,44 po (l) sur 2,12 po (H)

Caractéristique	Description	
Poids	146 grammes sans les piles	
Plage de températures	En fonctionnement : 0 à 50° C avec une humidité relative de 15 à 85 %	
	Stockage : -30 à 65° C avec une humidité relative de 15 à 90 %	
Garantie	Garantie limitée 1 an avec assistance clientèle HP	

#### Capacité de la mémoire

Le tableau suivant répertorie le nombre approximatif et la taille moyenne des images qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo lorsque ce dernier est réglé sur les différents paramètres de Qualité d'image du Menu Capture.

**REMARQUE** La mémoire interne de 16 Mo n'est pas disponible dans son intégralité pour le stockage des images : elle est en partie utilisée pour les opérations internes de l'appareil photo. De même, la taille réelle des fichiers et le nombre d'images fixes qui peuvent être stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo et sur la carte mémoire en option varient en fonction du contenu de chaque image.

3MP Opt.	8 images (1,6 Mo chacune)
3MP (par défaut)	13 images (1,0 Mo chacune)
1MP	40 images (320 Ko chacune)
VGA	162 images (80 Ko chacune)

A accessoires pour l'appareil photo 159 achat d'accessoires pour l'appareil photo 159 adaptateur secteur achat 160	assistance aux utilisateurs 142 assistance clientèle 142 assistance technique 142 assombrir une image 54 autonomie des piles, économie 150
connecteur sur l'appareil photo 27 agrandir commande du levier de zoom 21 utilisation 70 agrandissement d'images 70 aide de l'assistance clientèle 142 aide en ligne menu Aide, utilisation 31 pour les options du menu Capture 53	B balance des blancs, réglage 59 bouton flash, description 23 bouton Menu/OK, description 22 bouton MODE 23 bouton ON/OFF, description 21 bouton Vidéo, description 28 boutons de l'appareil photo 20 boutons fléchés sur le sélecteur 22
alimentation caractéristiques 168 marche/arrêt 15 voyants 21, 154 appareil photo accessoires, achat 159 achat d'étui 161 caractéristiques 163 marche/arrêt 15 menus 29 modes 28 nettoyage de l'objectif 109 réinitialisation 102	C capacité de la mémoire interne 169 Capture, menu aide pour les options de menu 53 rétablir les paramètres 53 utilisation 52 caractéristiques 163 carte mémoire format 74 installation 14 photos restantes 32, 38, 68

types et tailles de cartes	D
mémoire pris en	date et heure, réglage 16, 96
charge 166	déclencheur
volet sur l'appareil 22	description 28
clips vidéo, enregistrement 36	verrouillage de l'exposition et
collimateur sur l'écran de	de la mise au point 39
prévisualisation 39	·
commentaires audio,	E
enregistrement 34, 75	éclaircir une image 54
compensation de l'exposition,	écran
réglage 54	bouton Prévisualisation 25
composants de l'appareil photo	description 22
arrière et côté de l'appareil	écran d'état 32
photo 20	réglage de la prévisualisation
avant, côté et dessous de	au démarrage 95
l'appareil photo 26	utilisation 37
partie supérieure de l'appareil	écran d'état 32
photo 28	écran de résumé du nombre
configuration TV (télévision),	d'images 68
réglage 98	enregistrement
connecteurs	clips vidéo 36
adaptateur secteur 27	commentaires audio 34, 75
station d'accueil 27	espace restant en
USB 27	mémoire 32, 38, 68
connexions	étui pour appareil photo,
à un ordinateur 87	achat 161
à une imprimante 89	exposition automatique,
en tant que MSDC (Mass	remplacer 46
Storage Device Class)	
USB 98	F
en tant que périphérique PTP	flash
(Picture Transfer	description 26
Protocol) 98	paramètres 44
copie des images sur la carte	portée 164
mémoire 100	rétablir les paramètres 45
couleur des images, réglage 62	utilisation 44

format	incrustation de la date et de
carte mémoire 74	l'heure 63
mémoire interne 74	lumière insuffisante/
format de compression 167	excessive 54
	modes de prise de vue 46
Н	nombre d'images stockées
heure et date, réglage 16, 96	dans la mémoire
HP Image Zone, logiciel	interne 169
non utilisé 103	nombre de photos
HP Instant Share	restantes 38, 68
bouton HP Instant Share/	paramètre Qualité
Print 23, 80	d'image 55
description 11, 77	réglage de la balance des
marche/arrêt 80	blancs 59
personnalisation du menu HP	réglage des couleurs 62
Instant Share 79	rotation 76
sélection d'images	sensibilité ISO, réglage 61
individuelles 84	transfert de l'appareil photo
utilisation du menu HP Instant	vers l'ordinateur 87
Share 78	visualisation de miniatures 69
HP Instant Share, menu	images fixes, prise de vue 33
configuration des	impression d'images
destinations 79	bouton HP Instant Share/
description 78	Print 23
personnalisation 79	directement sur
sélection d'images	l'imprimante 89
individuelles 84	utilisation de HP Instant
HP Instant Share/Print,	Share 77
bouton 80	impression directe
HP, sites Web 141	bouton HP Instant Share/
,	Print 23
	impression d'images de
images	l'appareil photo vers une
agrandissement 70	imprimante ou un
assombrissement 54	ordinateur 89
éclaircissement 54	incrustation de la date et de
enregistrement de	l'heure, paramètre 63
commentaires audio 34	, 1

installation	menu HP Instant Share
carte mémoire 14	description 78
logiciels 17, 18	utilisation 78
piles 13	menus
sangle 12	aide 31
-	Capture 52
L	configuration 93
langue	HP Instant Share 78
modification du réglage 99	lecture 71
sélection au démarrage 16	présentation générale 29
lecteur de disque, appareil	messages
photo en tant que 98	affichés par l'ordinateur 138
lecture	sur l'appareil photo 125
bouton, description 25	messages d'erreur
menu, utilisation 71	affichés par l'ordinateur 138
utilisation 65	sur l'appareil photo 125
logement pour trépied,	microphone, description 26
description 27	miniatures
logiciel HP Image Zone	commande du bouton de
installation 17	zoom 21
logiciels	visualisation 69
installation 17, 18	mise au point
utilisation de l'appareil photo	bougé 42
sans 103	collimateur, utilisation 39
luminosité de l'écran,	valeurs possibles 164
réglage 94	verrouillage 41
	mode action, réglage 47
M	mode de prise de vue
Macintosh, ordinateur	bouton 23
installation des logiciels 18	paramètres 46
marche/arrêt 15	rétablir les paramètres 48
mémoire interne	mode Macro, paramètre 46
capacité 169	mode paysage, réglage 47
capacité images 169	mode plage/neige, réglage 47
format 74	mode portrait, réglage 47
photos restantes 32, 38, 68	mode prise rapide,
menu Configuration,	paramètre 47
utilisation 93	modes, appareil photo 28

N	rechargement NiMH 155
nettoyage de l'objectif 109	types à utiliser 149
nombre d'images stockées en	volet sur l'appareil 22
mémoire interne 169	voyants 154
nombre de	piles AA, types à utiliser 149
photos restantes 32, 38, 68	piles NiMH
nombre de photos restantes 68	consignes de sécurité 151
nouvelle visualisation des	rechargement 155
images 65	plage de vitesses
	d'obturation 164
0	portée du flash 164
objectif, nettoyage 109	précautions de sécurité pour les
ordinateur Macintosh	piles NiMH 151
connexion 87	préservation de l'autonomie des
paramètre USB sur l'appareil	piles 150
photo 98	prévisualisation
ordinateur, connexion de	bouton 25
l'appareil photo 87	utilisation 37
	prévisualisation au démarrage,
P	réglage 95
paramètres,	prises de vue
rétablir 32, 45, 48, 50,	enregistrement de
52, 53	commentaires audio 34
partage des photos 77	partage 77
PC sous Windows	prises de vue fixes 33
connexion 87	retardateur 48
installation des logiciels 18	problèmes, dépannage 101
performances par type de	prolongation de l'autonomie des
pile 153	piles 150
photos restantes, nombre 32	
piles	Q
caractéristiques	Qualité d'image, paramètre 55
d'utilisation 149	
installation 13	R
kit de recharge rapide 160	rafale
performances par type 153	bouton retardateur/rafale 23
prolongation de	réglage 51
l'autonomie 150	rétablir les paramètres 52

rechargement des piles	connecteur sur l'appareil
NiMH 155	photo 27
réduction de l'effet yeux rouges,	description 12
description 45	support produit 142
réglage des sons de	suppression pendant l'affichage
l'appareil 95	instantané 34, 37
réinitialisation de l'appareil	suppression, utilisation 73
photo 102	surexposition d'une image 54
remplacer l'exposition	
automatique 46	T
résolution des problèmes 101	transfert des images vers
rétablir les	l'ordinateur 87
paramètres 32, 45, 48,	
50, 52, 53	U
retardateur	USB
bouton retardateur/rafale 23	connecteur sur l'appareil
paramètres 48	photo 27
rétablir les paramètres 50	paramètre Configuration 97
voyant 26	1
retardateur/rafale, bouton 23	V
réticule dans le viseur 39	valeurs possibles
rotation des images 76	compensation de
Ğ	l'exposition 166
S	diaphragme 163
sangle, fixation à l'appareil	flash 164
photo 12	mise au point 164
sélecteur avec boutons fléchés,	viseur
description 22	description 23
sélectionner les images pour les	réticule 39
destinations HP Instant	utilisation 39
Share 84	voyants 24
sensibilité ISO, réglage 61	voyant AF du viseur 24
sites Web HP 141	voyant d'alimentation,
sons de l'appareil 95	description 21
sous-exposition d'une image 54	voyant de mémoire,
station d'accueil	description 22
achat 160	voyant piles faibles 154
	voyant Vidéo du viseur 24

```
voyants (DEL) sur l'appareil
photo
voyant AF 24
voyant d'alimentation 21
voyant de mémoire 22
voyant du retardateur
automatique 26
voyant Vidéo 24
voyants clignotants sur
l'appareil
photo 21, 22, 24, 26
voyants, charge 154
```

#### Z

zoom
bouton de zoom,
description 21
caractéristiques 163
numérique 42
optique 42
zoom arrière et zoom avant,
commandes 21